


Hier stehen alle Datenbankwerte die auch in den benutzerdefinierten Eigenschaften von SW gespeichert werden

Zum erstellen, auf einen Wert im Database Field klicken, den Namen in Label or Field eingeben und bestätigen

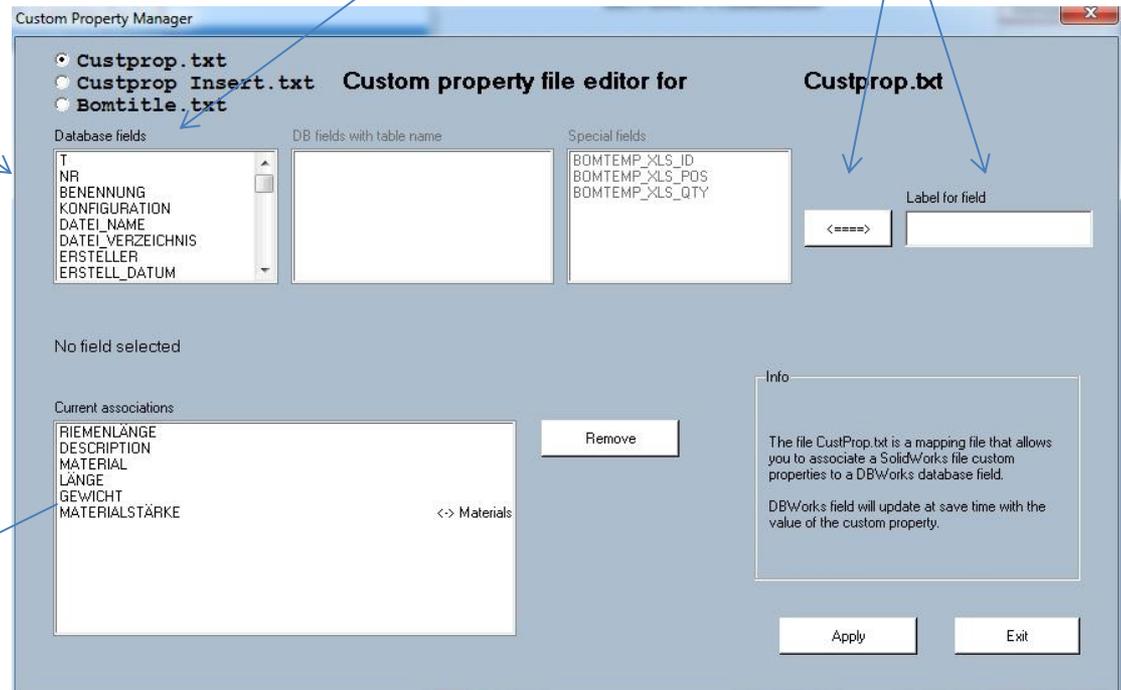

Diese Werte werden von Solidworks an DB Works übergeben, geht aber nur in Richtung SW=>DB

Wenn die benötigten Informationen für alle Konfigs gleich sind, dann solltest Du sie in SW nur in der Benutzerdefiniert Registerkarte eingeben und die Konfigurationsspezifische sollte leer sein.