


## Anwendungsbeispiel: Größe der Bemaßung umstellen


1. Befehl Ansichtsfenster/Skalierbereich anwählen
2. Auswahlfenster über den gewünschten Bereich legen
3. Maßstab ändern (bei einer Verkleinerung wird der Text größer!)
4. Mit OK die Dialogbox verlassen
5. Objekte auswählen, bei denen die Anpassung durchgeführt werden soll

Der rote Rahmen ist eine Hilfestellung für den Anwender/die Anwenderin, damit gezeigt wird, dass hier ein Ansichtsfenster gesetzt, oder eine Skalierung durchgeführt wurde.

Über einen Doppelklick auf den roten Rand kann jederzeit die Einstellung der Skalierung geändert werden.



Ansichtsfenster/Skalierbereich

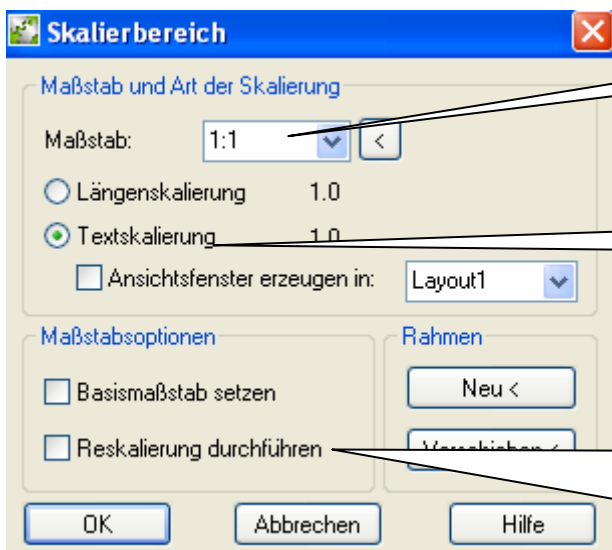

Maßstab verstellen

Grundeinstellung auf Textskalierung lassen

Wenn der Maßstab verstellt wird, aktiviert sich automatisch der Schalter Reskalierung durchführen