


#### 4.1.6 Sichern und Weitergeben von Rollen

Unter *Voreinstellung > Benutzeroberfläche > Rollen ...*  
*Preferences > User Interface > Roles ...*

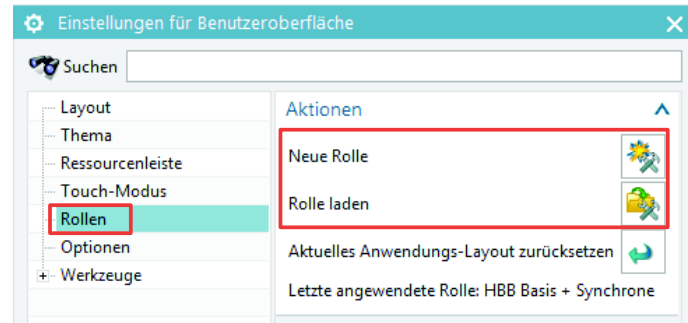

Mit der Schaltfläche „*Neue Rolle*“ (*New Role*) kann der Anwender seine aktuell verwendete *Rolle* an einem beliebigen Ort abspeichern.

Die gespeicherte *Rolle* kann dann ganz einfach von Kollegen mithilfe der Schaltfläche „*Rolle laden*“ (*Load Role*) bei sich verwendet werden.

Diese Methode gilt als sehr einfacher Weg, um *Rollen* unter Kollegen auszutauschen, da hier in beiden Möglichkeiten ein Speicherort angegeben werden kann. Das könnte auch ein USB-Stick sein, um die *Rolle(n)* zum Kunden mit zu nehmen.

#### 4.1.7 Eigene Kategorien für Systemrollen erstellen

Systemrollen können in Kategorien angezeigt werden, dadurch wird dem Anwender die Auswahl der Rolle erleichtert.

In der Abbildung ist zu sehen, dass eine Kategorie „*HBB Ribbon*“ angelegt wurde, in der alle Rollen vom Typ *Ribbon* erscheinen sollen.

