


Klemmen-Konfiguration festlegen

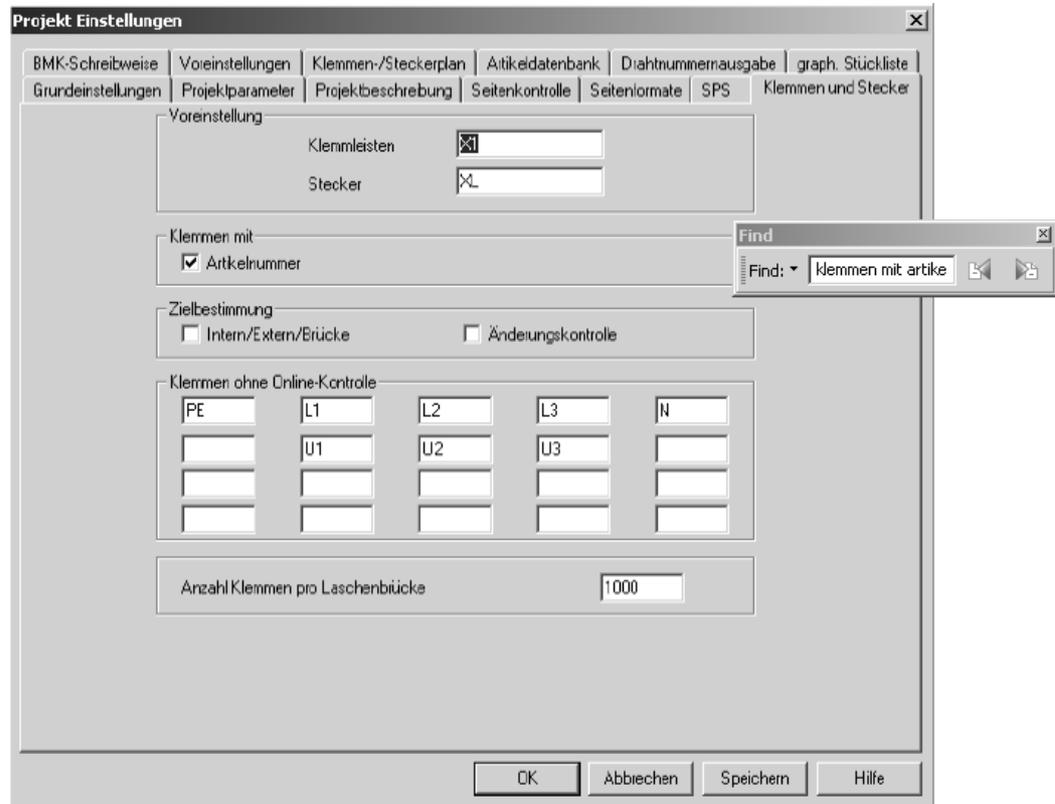

Bei "Klemmen und Stecker" können Sie bestimmen, mit welcher Bezeichnung die jeweils erste Klemmleiste bzw. der erste Stecker beim Bearbeiten eines neuen Projekts angeboten werden soll.

Wird der Befehl "**Klemmen mit Artikelnummer**" aktiviert, können Sie beim Platzieren einer Klemme im Schaltplan und im Klemmeneditor eine Artikelnummer zuweisen. Beachten Sie dazu, dass Klemmen in der Artikeldatenbank als Vorzugsgruppe (VZG) "TER" abgespeichert sein müssen.