


Dieser Button "Stapelplot" ist allerdings nur aktiv, wenn Sie in den "Erweiterten Optionen" **alle** PRINTER_A4 bis PRINTER_A0 mit einem Drucker verbunden haben:

Schlüssel	Wert	Beschreibung
NO_RELEASE_CONFIRMATION		Keine Bestätigung bei der Freigabe(0/1)
RELEASE_ONLY_DRAWING		In SolidWorks nur Zeichnungen freigeben(0/1)
WRITE_PROTECT_RELEASE		Schon nach erster Freigabe schreibschützen(0/1)
DONT_CONFIGURE		Beim Laden nicht konfigurieren(0/1)
NO_DEFAULT_WS		Speicherbereich nicht vorschlagen(0/1)
SMTP_SERVER		SMTP-Server über den E-Mail gesendet werden
NO_FLICKER		Fenster nicht umschalten
DBTYPE		Datenbank-Engine
TIMER		Lade/Speicherzeiten anzeigen(0/1)
PRINTER_A4	qms	Drucker für Stapelplot
PRINTER_A3	qms	Drucker für Stapelplot
PRINTER_A2	qms	Drucker für Stapelplot
PRINTER_A1	qms	Drucker für Stapelplot
PRINTER_A0	qms	Drucker für Stapelplot
PRINTERSCALE_A4	0	Druckmaßstab für Stapelplot
PRINTERSCALE_A3	1	Druckmaßstab für Stapelplot
PRINTERSCALE_A2	0	Druckmaßstab für Stapelplot
PRINTERSCALE_A1	0	Druckmaßstab für Stapelplot
PRINTERSCALE_A0	.5	Druckmaßstab für Stapelplot

Diese Drucker werden einfach mit dem Namen eingegeben, so wie sie in Windows unter Start/Einstellungen/Drucker aufgelistet sind:

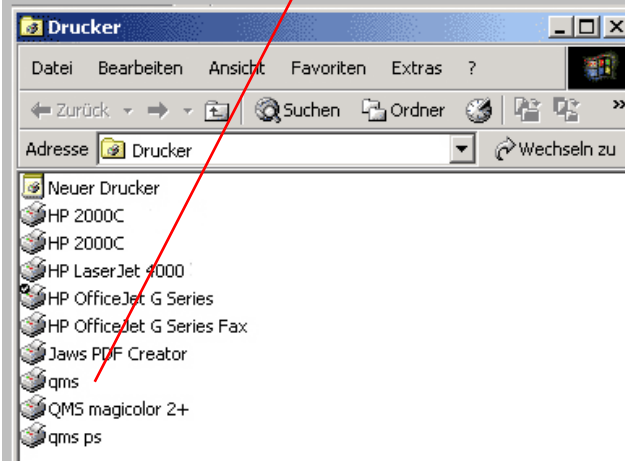

Netzwerkdrucker allerdings müssen in der UNC Notation eingegeben werden, also zum Beispiel \\server\laserjetA4.

Dabei kann es sich um einen einzigen physikalischen Drucker handeln, der z.B. mehrfach installiert wurde, aber jeweils mit verschiedenen Dokumenteinstellungen.

Weiterhin können Sie den gewünschten Maßstab auswählen, mit dem auf diesem Drucker gedruckt werden soll. Eine Eingabe einer "0" sorgt für eine Skalierung des Druckes, 1 erzwingt einen 1:1 Ausdruck, 0,5 bewirkt die Ausgabe als 1:2 usw. Wenn Sie nichts eingeben, wird standardmäßig 1:1 gedruckt.