

AutoCAD DXF/DWG - Assistent für das Exportieren

Schritte

- Ladeeinstellungen
- Eingabe und Ausgabe
- Daten für Export
- Optionen
- Schriftarten
- Linienformate
- Schraffur
- Einstellungen speichern

Mit diesem Schritt können Sie die Daten filtern, die Sie exportieren.

Daten für Export

Modelldaten

Exportieren: Ausgewählte Objekte

✓ Objekt auswählen (37)

Exportieren: Arbeitsansicht


Layer

Layer ausgewählt: 1-110,112-256

Layer deaktivieren

Layer aktivieren

< Zurück Weiter > Beenden Abbrechen

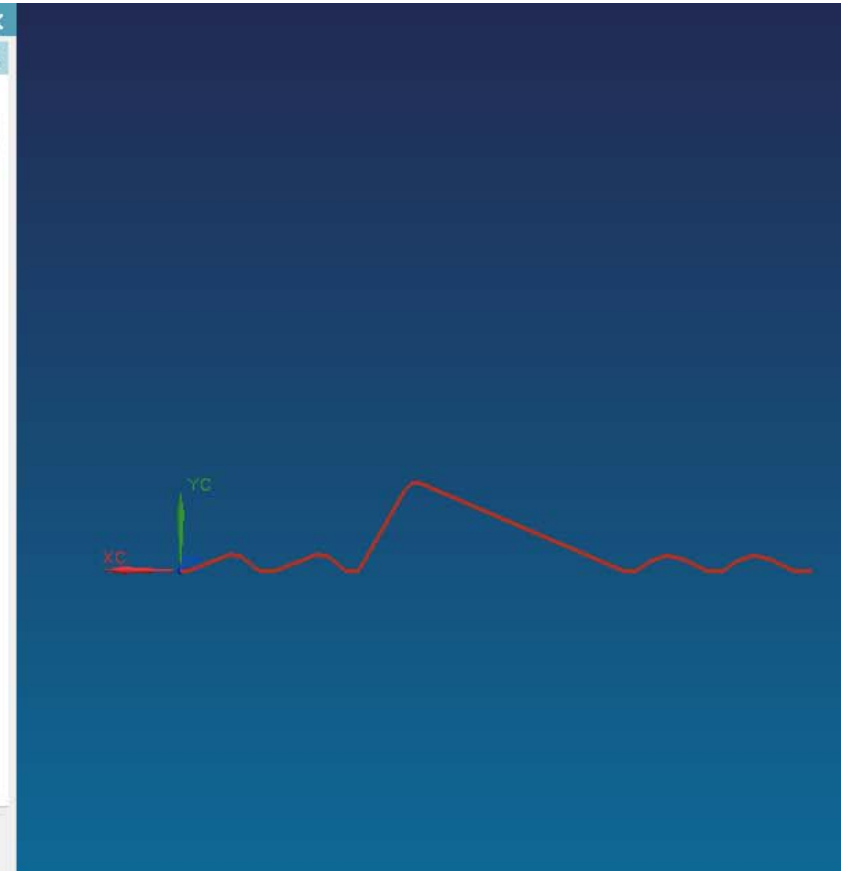

NX 11 - Konstruktion - [SF019] AutoCAD DXF/DWG - Assistent für das Exportieren

Menü | Baugruppen | Analyse | Ansicht | Werkzeuge | Anwendung | 3Dconnexion

Teile-Navigator

Name	La...	TE...
Modellansichten		
Kameras		
Benutzeransdrücke		
Geometrie ohne Zeitstempel		
Modellhistorie		
Bezugskoordinatensystem (0)	111	
"NAME_000_C6.206.701 Profil"	13	
"NAME_000_0_C6.206.701 Profil Kopie"	13	
"NAME_000_1_C6.206.701 Profil R3,95_Schlic...	13	
"NAME_000_2_C6.206.701 Profil R3,95_Schru...	13	
"NAME_000_3_C6.206.701 PROFIL MAB4"	13	
"NAME_000_4_C6.206.701 Profil R1,55_Schru...	13	
"NAME_000_5_C6.206.701 Profil R1,55_Schlic...	13	
"LAYER_0"	11	
"M_TS_1:Skizze"	12	

Abhängigkeiten

Details

Parameter	Wert	Ausdru...

Vorschau

Options

Dieser Schritt ermöglicht das Festlegen der AutoCAD-Version, in welche die Datei exportiert wird, sowie das Festlegen von Optionen für das Exportieren von 2D- oder 3D-Daten.

Schritte

- Ladeinstellungen
- Eingabe und Ausgabe
- Daten für Export
- Optionen
- Schriftarten
- Linienformate
- Schraffur
- Einstellungen speichern

Optionen

DXF/DWG-Änderungsstand: R14

Spline exportieren als: Spline

Überlappende Elemente entfernen

< Zurück Weiter > Beenden Abbrechen

Options für DXF-/DWG-Dateiexport festlegen

