


# Dialogfeld Zuordnung der Schraubenlänge

Legt die Bereiche und Inkremente für die Schraubenlänge in einem Katalog fest.

Sie können Bereiche und Inkremente für die Schraubenlänge für bestimmte Schraubengrößen festlegen. Die Einstellungen werden als benannte Norm gespeichert. Sie können auch die vorgegebenen (unbenannten) Bereiche und Inkremente festlegen.

Flansch-Komponenten verfügen über eine Schraubenzuordnungsnorm-Eigenschaft, die Sie so einstellen können, dass sie mit den hier aufgelisteten Namen übereinstimmt.

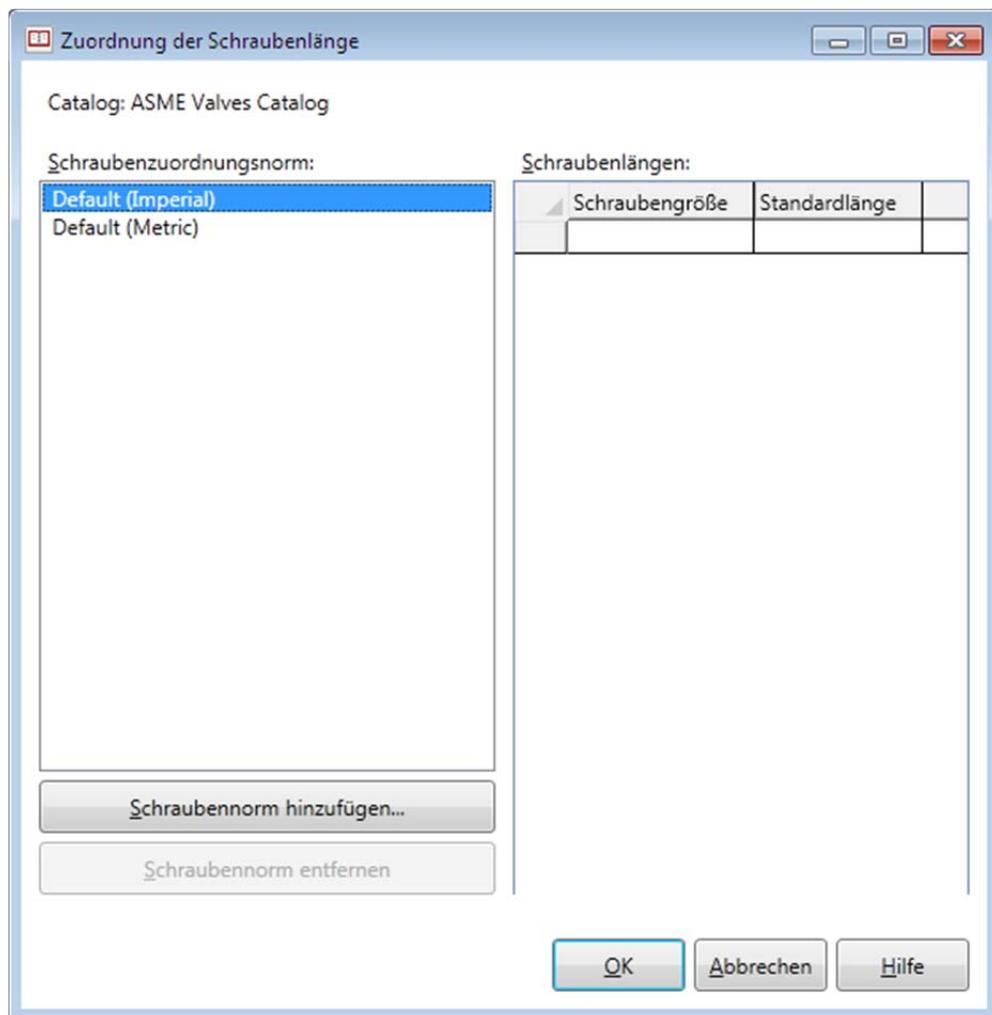

## Katalog

Gibt den Namen des Katalogs an, in dem die Zuordnung der Schraubenlänge gespeichert wird

## Schraubenzuordnungsnorm

Legt Schraubenzuordnungsnorm-Namen und -Einheiten fest.

## Schraubenlängen

Ändert die Schraubengröße und -länge. Drücken Sie die ENTF-Taste, um eine Zeile zu entfernen. In der untersten Zeile können Sie eine neue Schraubengröße und -länge angeben (fügen Sie eine neue Zeile hinzu).