
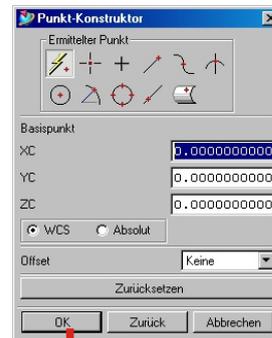
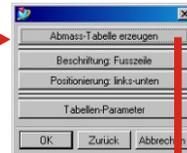
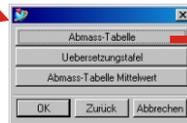
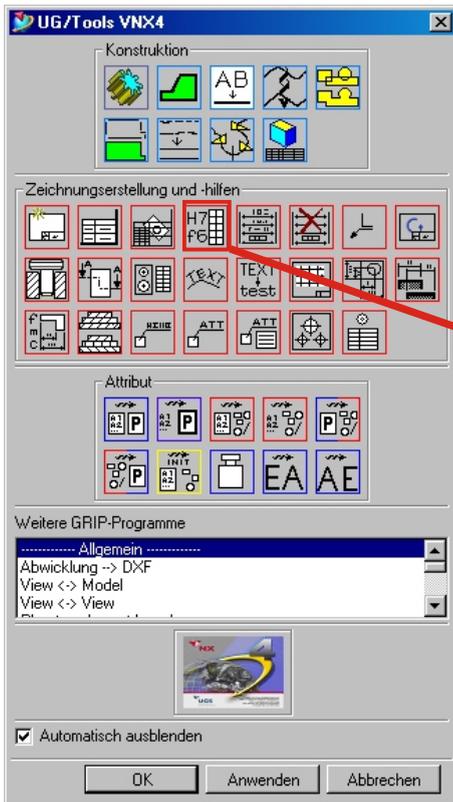


Passmasstabelle mit den UG-Tools

Text hinter Maßzahl

➔ <c0.8><TG6!>

<c0.8> = Größe des Textes
<TG6!> = Hochgestellt (G6 Toleranz)

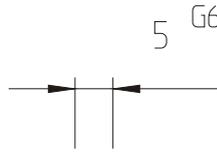

Position für die Tabelle
auf dem Zeichnungsblatt

5 G6	+0,012 +0,004
Passmass	Grenz- masse

lässt sich nachträglich mit "Transformieren"
verschieben und skalieren.