

2.3 NX-Layout steuern

Stand: NX8


2.3.1 Allgemein

Das Layout der NX-Oberfläche wird hauptsächlich durch zwei Komponenten gesteuert. Auf der einen Seite durch die Anordnung der Toolbars und Menübefehle, welche über die Rollen gesteuert werden. Mehr Informationen darüber sind im Kapitel Rollenmanagement zu finden. Einige Einstellungen – wie z.B. die, die regelt, welche Spalten im Baugruppennavigator sichtbar sind oder welche Paletten angezeigt werden – sind aber auch in der Windows-Registrierung zu finden.

2.3.2 NX-Layout in der Windows-Registrierung

Die Einstellungen aus der Registry können exportiert und beim Kollegen wieder importiert werden. Abgelegt werden sie dort unter

`HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX8`

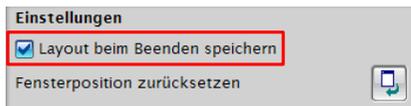


Anpassungen in NX werden beim Beenden gespeichert, wenn die Option „*Layout beim Beenden speichern*“ aktiviert ist. Diese ist zu finden unter *Voreinstellungen > Anwenderschnittstelle ... > Layout (Preferences > User Interface ... > Layout)*.

Die Windows-Registrierung kann (in XP) über *Start > Ausführen > regedit* gestartet werden. In Windows 7 ist es noch einfacher, in die Registry zu gehen: Windows-Startbutton > ins Suchfeld „*regedit*“ eingeben.

2.3.3 Sichern der jeweiligen Registry-Einstellungen

Um die Einstellungen der Registry an Kollegen weiterzugeben, müssen diese zuerst in eine *.reg-Datei exportiert werden.

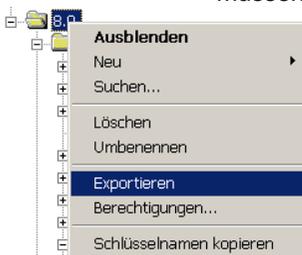

Damit die *.reg-Datei benutzt, bzw. ausgetauscht werden kann, muss sie abgespeichert werden. Dazu wählt man den zu exportierenden Registry-Ordner aus und exportiert die darunter liegenden Einstellungen über *MB3 > Exportieren*.

Die entstandene Datei können Sie nun an einen Kollegen weitergeben, damit dieser die gleichen Einstellungen benutzen kann.

2.3.4 Aktivieren einer existierenden Registry-Datei


Eine bereits vorhandene *.reg-Datei kann auf zwei Varianten aktiviert werden. Erstes durch einen Doppelklick auf diese Datei und das Beantworten der auftauchenden Fragen. Die zweite Variante kann in einem Skript ausgeführt werden, dabei ist folgender Aufruf notwendig:

```
regedit /s C:\NXShare\Layout\Layout1.reg
```

Beim nächsten NX-Start wird dieses Layout bereits angewendet.

2.3.5 Layout des Baugruppen-Navigators

Häufig tritt die Forderung auf, eine Anpassung der Spalten im Baugruppen-Navigator an einen Kollegen weiterzuvererben. Dabei geht es darum, welche Spalten dargestellt werden, wie die Reihenfolge der Spalten ist ...

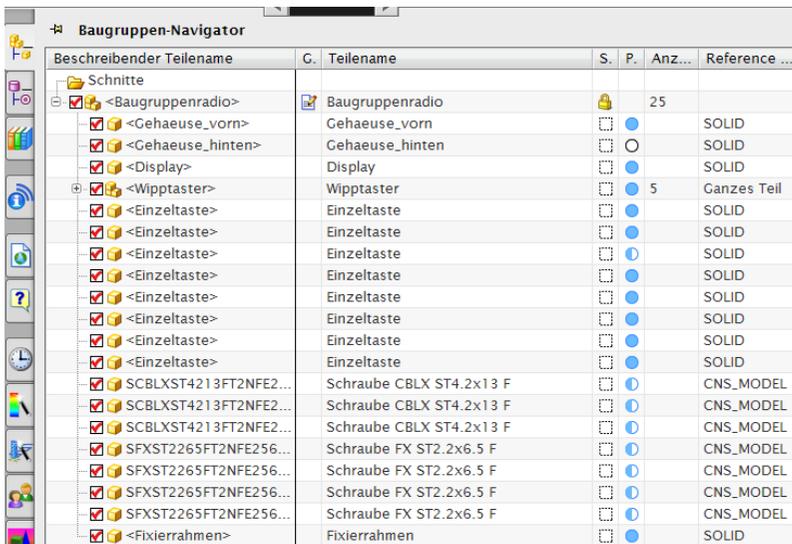

Beschreibender Teilname	G. Teilname	S.	P.	Anz...	Reference ...
Schnitte					
<Baugruppenradio>	Baugruppenradio			25	
<Gehaeuse_vorn>	Gehaeuse_vorn		●		SOLID
<Gehaeuse_hinten>	Gehaeuse_hinten		○		SOLID
<Display>	Display		●		SOLID
<Wipptaster>	Wipptaster		●	5	Ganzes Teil
<Einzelaste>	Einzelaste		●		SOLID
<Einzelaste>	Einzelaste		●		SOLID
<Einzelaste>	Einzelaste		●		SOLID
<Einzelaste>	Einzelaste		●		SOLID
<Einzelaste>	Einzelaste		●		SOLID
<Einzelaste>	Einzelaste		●		SOLID
<Einzelaste>	Einzelaste		●		SOLID
<Einzelaste>	Einzelaste		●		SOLID
SCBLXST4213FT2NFE2...	Schraube CBLX ST4.2x13 F		●		CNS_MODEL
SCBLXST4213FT2NFE2...	Schraube CBLX ST4.2x13 F		●		CNS_MODEL
SCBLXST4213FT2NFE2...	Schraube CBLX ST4.2x13 F		●		CNS_MODEL
SFXST2265FT2NFE256...	Schraube FX ST2.2x6.5 F		●		CNS_MODEL
SFXST2265FT2NFE256...	Schraube FX ST2.2x6.5 F		●		CNS_MODEL
SFXST2265FT2NFE256...	Schraube FX ST2.2x6.5 F		●		CNS_MODEL
SFXST2265FT2NFE256...	Schraube FX ST2.2x6.5 F		●		CNS_MODEL
<Fixierrahmen>	Fixierrahmen		●		SOLID

Der Registry-Eintrag für den Baugruppen-Navigator findet sich unter:

HKEY_CURRENT_USER \Software\Unigraphics Solutions\NX8\General\ANT

Auf die oben beschriebene Weise kann man nur die Konfiguration des Baugruppen-Navigators an andere NX-Benutzer weitergeben.