


### Koordinatensystem



Ursprung verschieben

Relative Koordinaten

Polar Koordinaten  
Abstand und Winkel

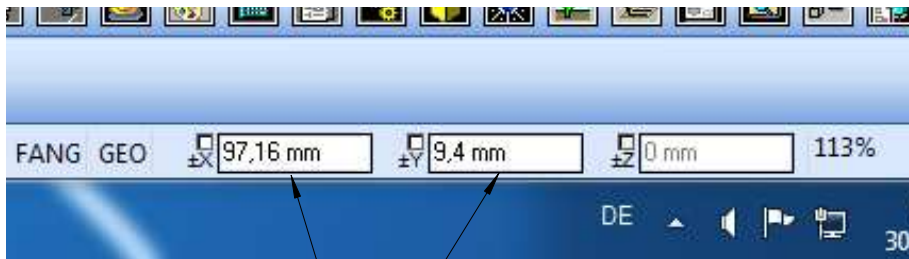

Trage hier die Werte ein wo das neue Teil starten soll  
Hier sind Relative Koordinaten angegeben.  
Es wird der Wert vom aktuellem Ursprungspunkt angenommen