

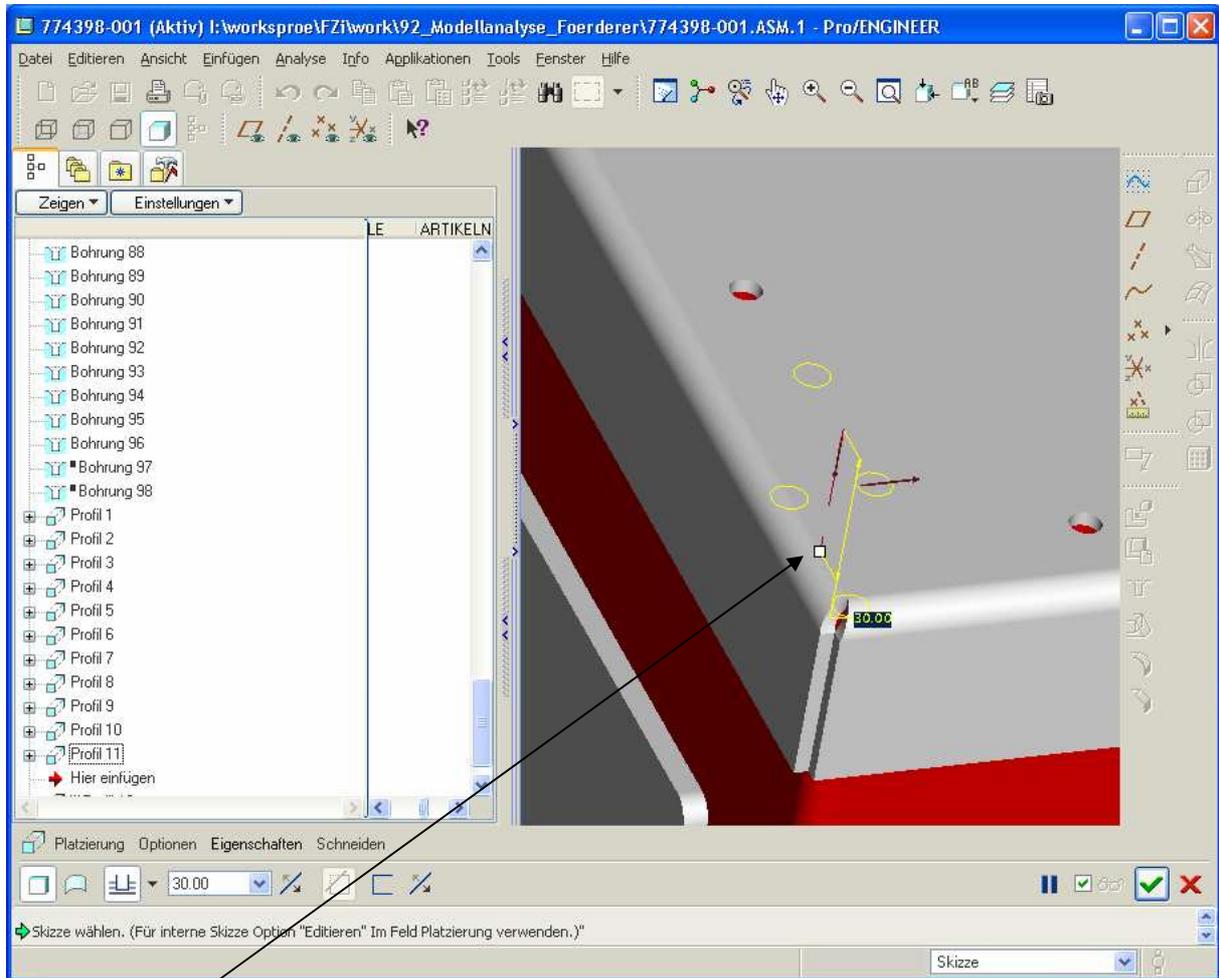


Baugruppenmaterialschnitt wird nicht angezeigt.

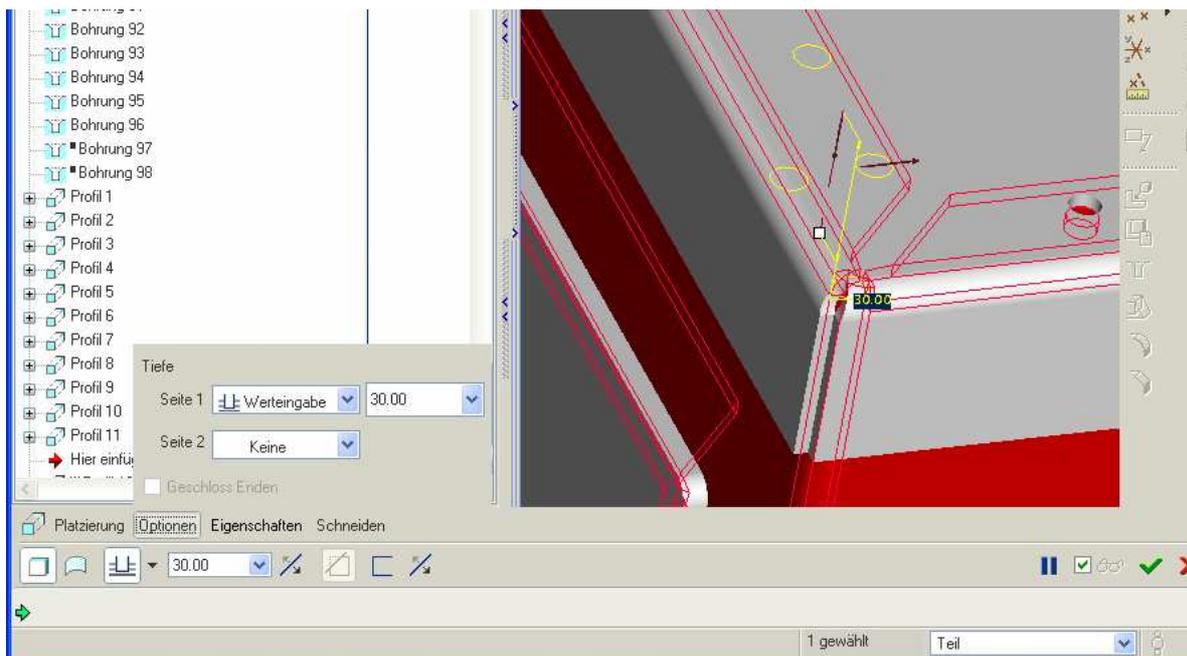


Baugruppen-Materialschnitt wird nach der Regenerierung nicht angezeigt. Das KE ist aber im Modellbaum vorhanden.

Einstellungen:

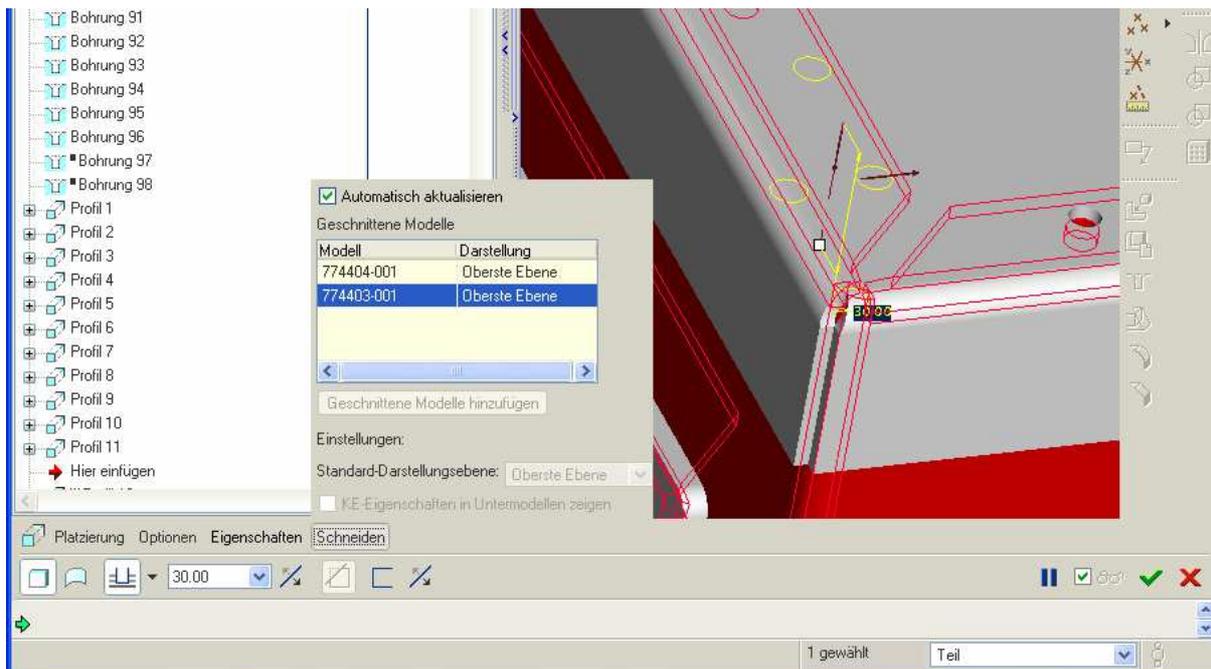

- Keine Familientabelle
- Keine vereinfachte Darstellung

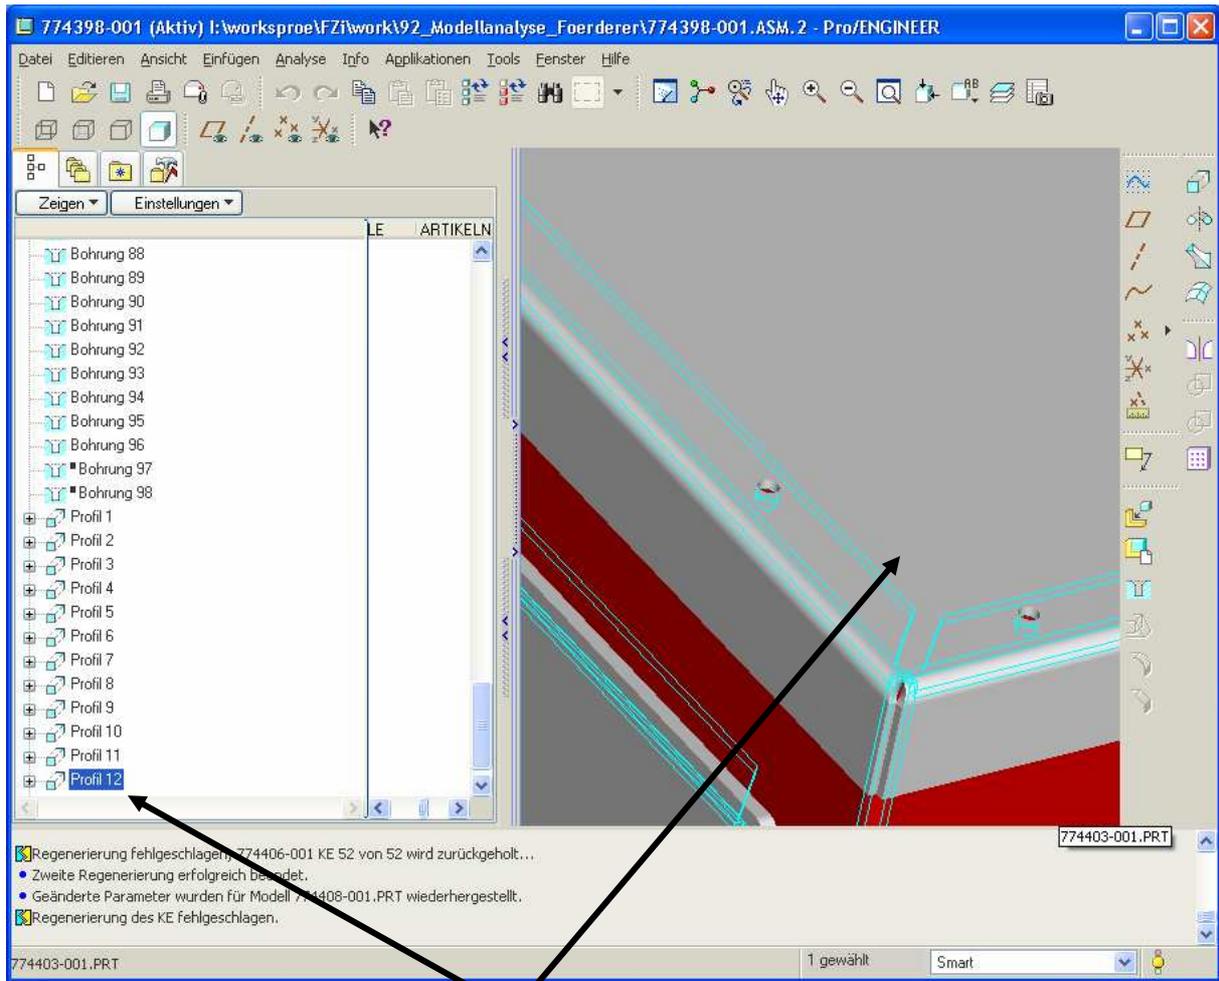

KE

Das erzeugte KE steht im Modellbaum aber im Modell selbst ist nichts zu erkennen.