

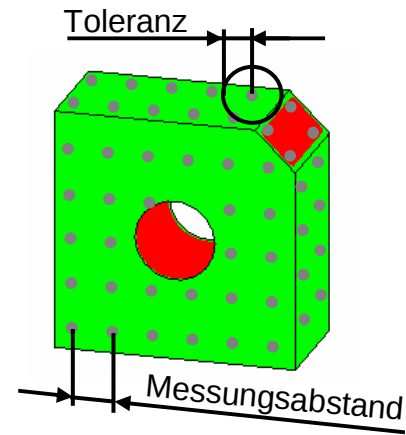
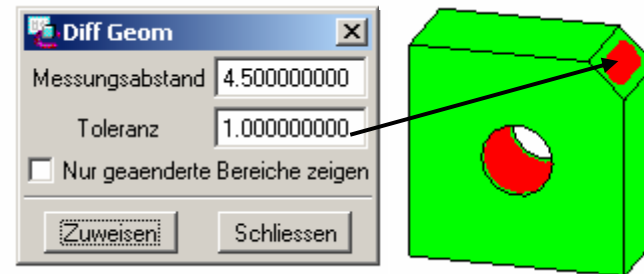
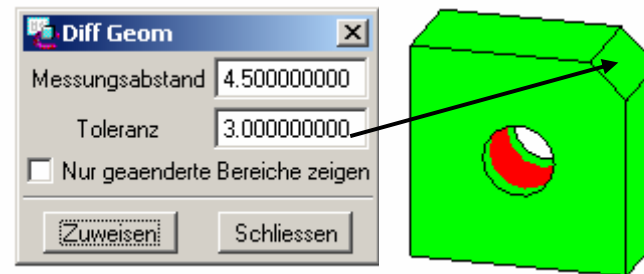


Im Modus *Teil* können zwei verschiedene Teiledateien oder zwei Versionen derselben Teiledatei miteinander verglichen werden.

1. Teil öffnen
2. Analyse / Teil vergleichen / Nach Geometrie
3. Zweites (zu vergleichendes Teil) öffnen
4. Messungsabstand eingeben (Abstand der Punkte in der Punktwolke)
5. Toleranz eingeben (Anzeige der Änderungen, größer als der Wert)
6. Zuweisen

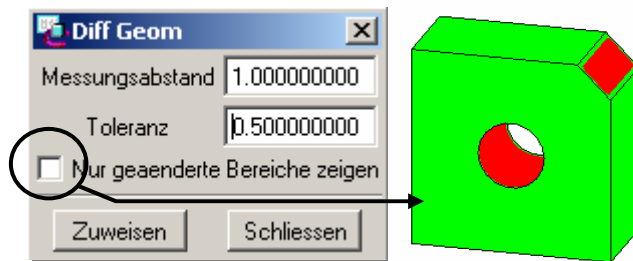

Analyse
Teil vergleichen
Nach Geometrie

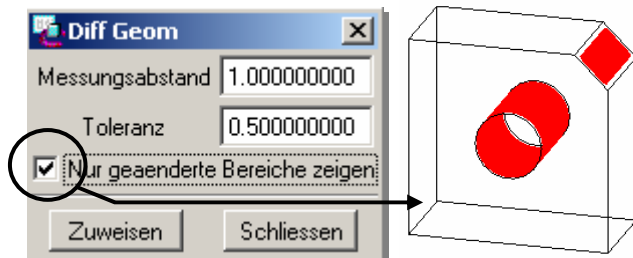

Der *Messungsabstand* gibt den gewünschten Abstand der Messpunkt innerhalb der Punktwolke an. Die *Toleranz* legt den maximalen Unterschied der zu vergleichenden Geometrie der zwei Teile fest. Es werden nur die Abweichungen angezeigt, die oberhalb dieses Werts liegen.

Als Maßeinheit für *Messungsabstand* und *Toleranz* wird die Standard-Maßeinheit für Teile verwendet.