


In einer Vereinfachten Darstellung (VD) kann auch der Austausch von Komponenten durch vereinfachte Bauteile erfolgen, welche einen Arbeitsraum darstellen. Zur Vorbereitung der Vereinfachten Darstellung ist zunächst ein Arbeitsraum („Envelope“) zu erstellen. Dieser Arbeitsraum beinhaltet die Information, welche Komponenten durch welche Austausch-Bauteile in einer Vereinfachten Darstellung ersetzt werden sollen.

Ansicht Auswechseln	Ansicht Ansichtsmanager
------------------------	----------------------------


- 1 Öffnen des Arbeitsraum-Managers
Ansicht / Auswechseln / Arbeitsraum-Manager
- 2 Im Arbeitsraum-Manager einen neuen Arbeitsraum („Envelope“) erstellen
Neu → Name des Arbeitsraumes eintragen
- 3 Modelle (einzeln oder mehrfach) auswählen, welche ersetzt werden sollen.
Fertig
- 4 Arbeitsraum-Methode festlegen:
Arbeitsraumteil erzeugen
Name des Austausch-Bauteiles vergeben
OK
- 5 Startteil für das Austausch-Bauteil auswählen
- 6 Austausch-Bauteil in der Baugruppe platzieren
(Tipp: Standard-Koordsystem Austausch-Bauteil auf das Standard-Koordsystem der auszutauschenden Baugruppe legen)
- 7 Austausch-Bauteil aufrufen und modellieren

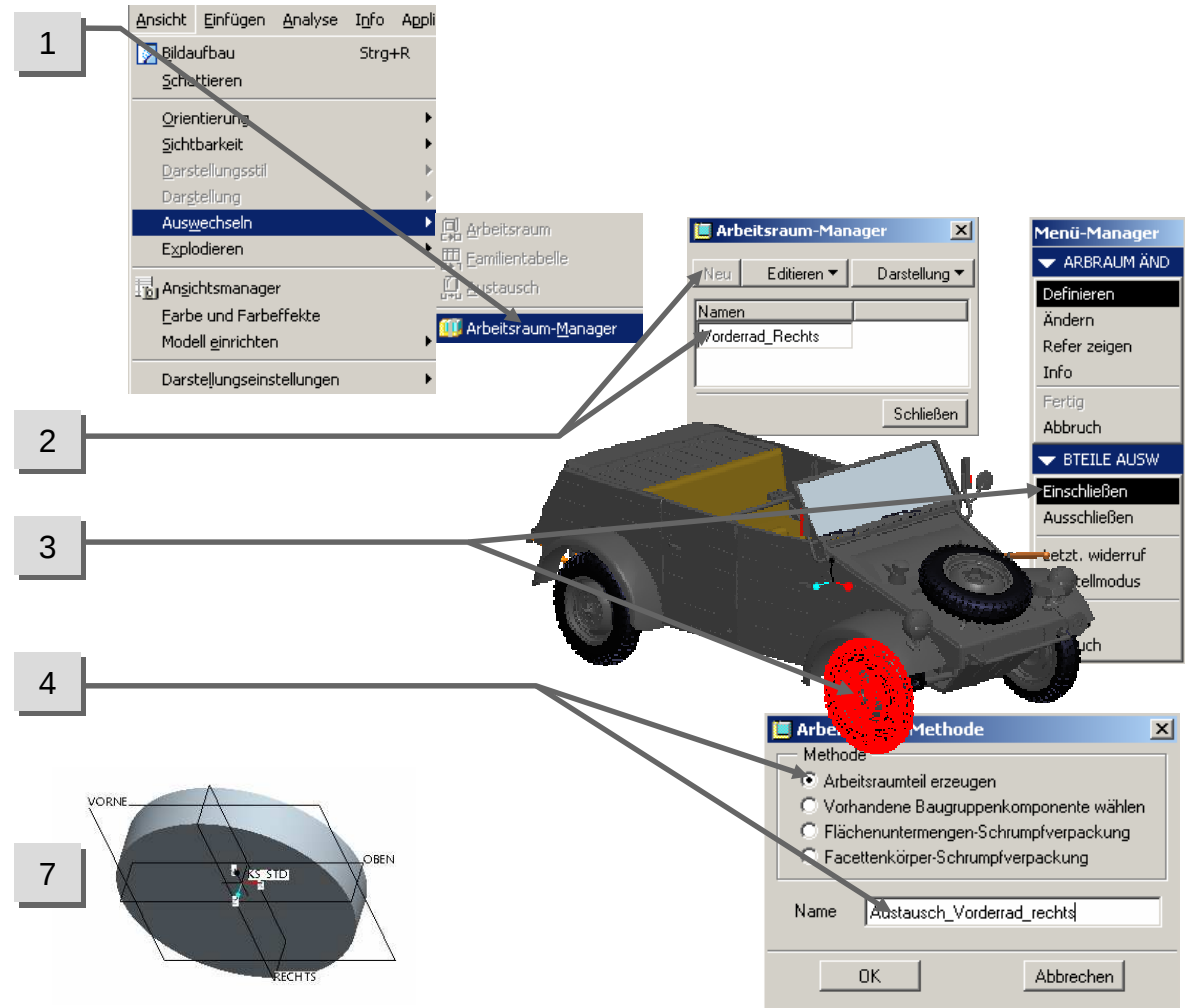

Zu beachten ist, dass bei der Platzierung des Arbeitsraum-Bauteiles die Referenzen der auszutauschenden Baugruppe verwendet werden. Beispiel: Standard- Koordsystem des Arbeitsraum-Bauteiles auf das Standard- Koordsystem der auszutauschenden Baugruppe legen.

In einer Vereinfachten Darstellung (VD) kann auch der Austausch von Komponenten durch vereinfachte Bauteile erfolgen, welche einen Arbeitsraum darstellen. Zur Vorbereitung der Vereinfachten Darstellung ist zunächst ein Arbeitsraum („Envilope“) zu erstellen. Dieser Arbeitsraum beinhaltet die Information, welche Komponenten durch welche Austausch-Bauteile in einer Vereinfachten Darstellung ersetzt werden sollen.

- | Ansicht | Ansicht |
|---|-----------------|
| Auswechseln | Ansichtsmanager |
| 1 Öffnen des Ansichtsmanagers
<i>Ansicht / Ansichts-Manager</i> | |
| 2 Eine neue Vereinfachte Darstellung erstellen | |
| 3 Die neue Vereinfachte Darstellung umdefinieren
<i>Rechte-Maus-Taste / Umdefinieren</i> | |
| 4 Den Reiter für das Auswechseln aktivieren
<i>Auswechseln</i> | |
| 5 Methode wählen
<i>Durch Arbeitsraum</i> | |
| 6 Einen vorbereiteten Arbeitsraum (Envilope) auswählen | |

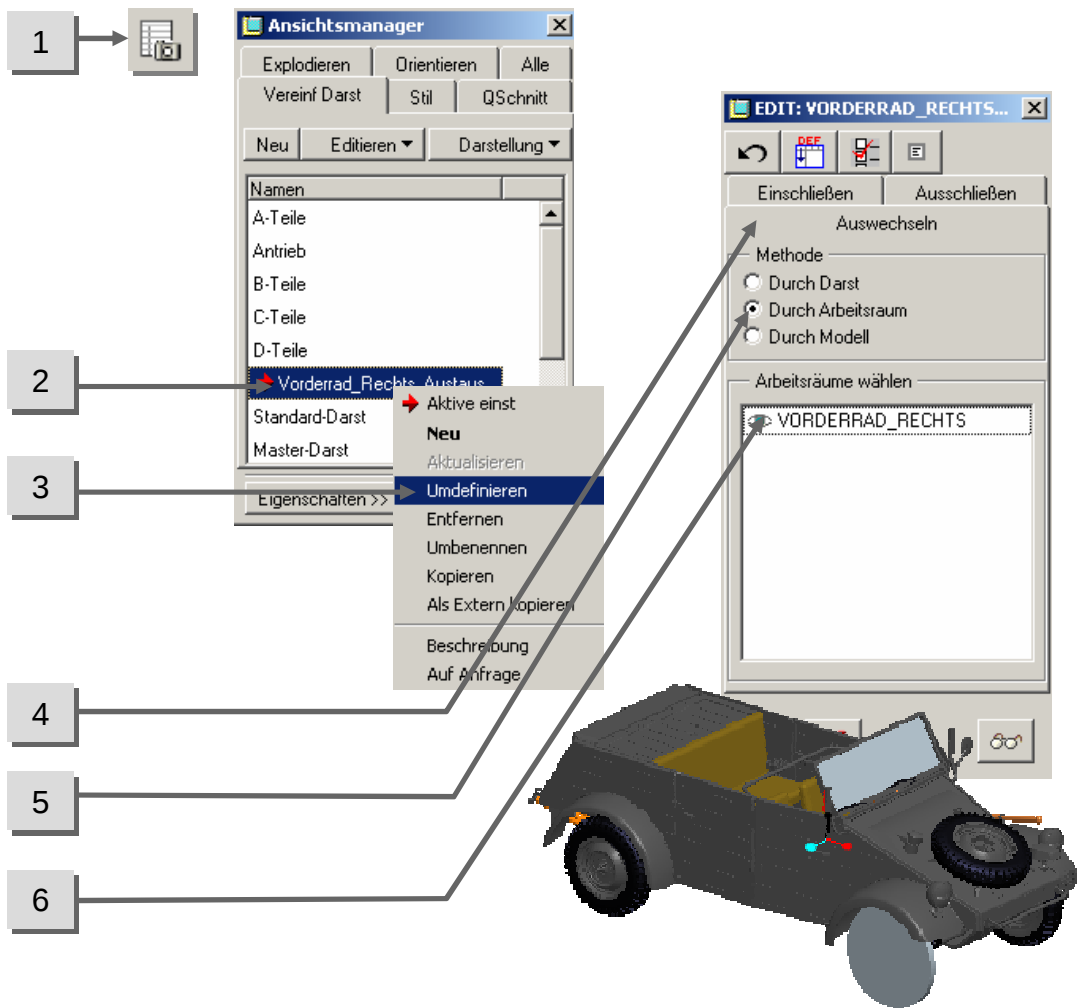

Zu beachten ist, dass bei der Platzierung des Austausch-Teiles die Referenzen der auszutauschenden Baugruppe verwendet werden. Beispiel: Standard-Koordsystem des Austausch-Bauteiles auf das Standard-Koordsystem der auszutauschenden Baugruppe legen.