

Explodieren

Orientieren

Alle

Vereinf Darst

Stil

Q Schnitt

Neu

Editieren ▼

Darstellung ▼

Namen

Aussen

Standard-Darst

➔ Master-Darst


Symbolische Darst

Geometriedarst

Grafik-Darst

Eigenschaften &gt;&gt;

Schließen



Auswechseln


Einschließen

Ausschließen

Methode

Auszuschließende  
Komponenten wählen



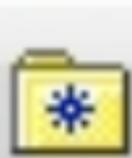

Zeigen ▼

Einstellungen ▼

EDIT: AUSSEN

Strd: Komp ausschlie

 ASM0001.ASM

.....  Hier einfügen



Auswechseln

Einschließen

Regelaktionen einrichten

Methode

Auszuschließende  
Komponenten wählen

## Regelaktionen

Bei Konflikten setzt die weiter unten aufgeführte Bedingung die weiter oben aufgeführte außer Kraft.

VereinfDarstAktion	Bedingung
--------------------	-----------



OK

Aktualisieren

Abbrechen

## Regelaktionen

Bei Konflikten setzt die weiter unten aufgeführte Bedingung die weiter oben aufgeführte außer Kraft.

VereinfDarstAktion	Bedingung
Master-Darst	Bedingung wä

Neu

Umdefinieren

Umbenennen

Löschen



OK

Aktualisieren

Abbrechen

Suchen:

Volumenmodell ▾

Suchen in:

ASM0001.ASM ▾

Suchen über:

Volumenmodell ▾



Untermodele einschließen

Attribute

Verlauf

Status

Geometrie

Regel

- Zone
- Abstand
- Äußere Komp
- Referenz

Kriterien

Vergleich:

ist gleich ▾

Wert [Qualitätsgrad]:

4 ▾

Ergebnisse in der Vorschau ansehen

Neue Regel

Optionen ▾

OK

Abbrechen