


Messung anpassen

Die Anzeige der Ergebnisse im Geometriebereich und im Dialogfenster kann jederzeit angepasst werden. Dazu 'Anpassen...' im Dialogfenster 'Messen zwischen' anklicken und die Anzeige im Dialogfenster 'Anpassung 'Messen zwischen'' einstellen.

Hinweis: Die Optionen zum Messen des Mindestabstands, des maximalen Abstands und des maximalen Abstands von 1 nach 2 schließen sich gegenseitig aus. Nach jeder Änderung einer Option muss die Messung erneut durchgeführt werden.

Punkt 1 und Punkt 2 geben die Koordinaten der zwei Punkte an, zwischen denen der Abstand gemessen wird.

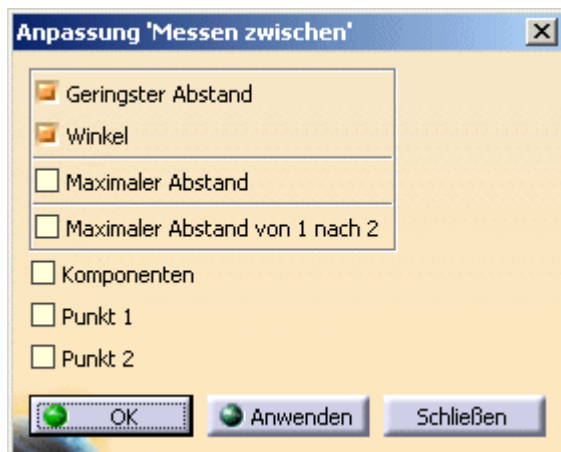


Maximalen Abstand messen

Es ist auch möglich, den maximalen Abstand zwischen zwei Flächen, zwei Volumina oder zwischen einer Fläche und einem Volumen zu messen.

Der Abstand wird senkrecht zur Auswahl gemessen und stellt immer nur einen ungefähren Wert dar. Die folgenden beiden Optionen sind verfügbar:

- ✦ Maximaler Abstand von 1 nach 2: Gibt den maximalen Abstand aller von Auswahl 1 aus gemessenen Abstände an.
Hinweis: Dieser Abstand ist im Allgemeinen nicht symmetrisch.

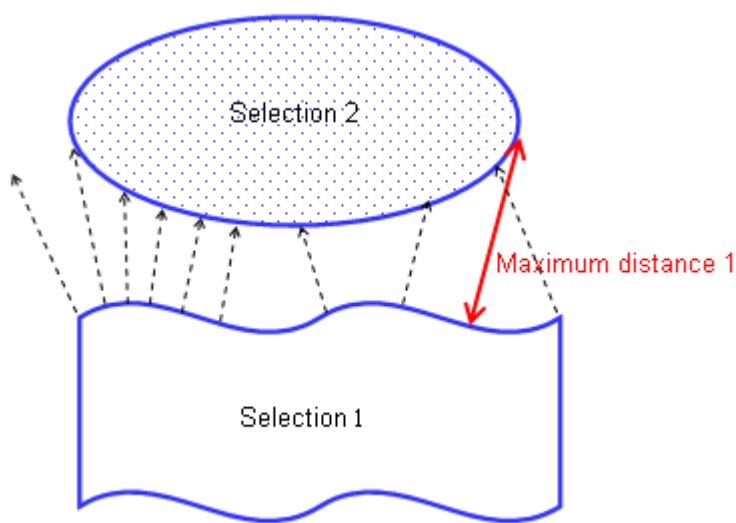

- ✦ Maximaler Abstand: Gibt den größten maximalen Abstand an und legt dabei den von Auswahl 1 aus gemessenen maximalen Abstand sowie den von Auswahl 2 aus gemessenen maximalen Abstand zu Grunde.

Hinweis: Alle Normalen der Auswahl 1 (oder 2), die die Auswahl 1 (oder 2) schneiden, werden ignoriert.

