


Problem:

Bemaßung von Gewinden in der Seitenansicht

Ich habe eine Zeichnung mit einer Seitenansicht:

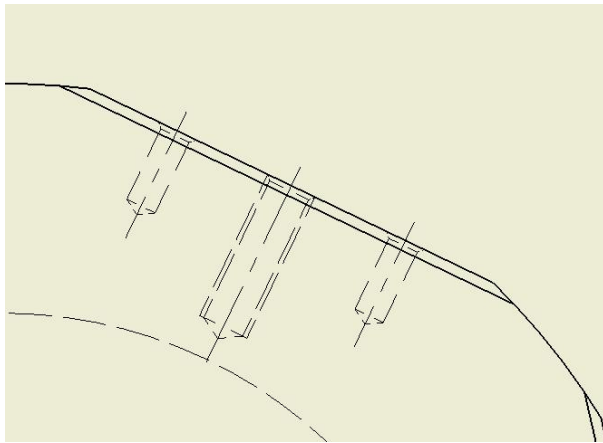

Zum Bemaßen wähle ich „Allgemeine Bemaßung“:




Nun klicke ich auf die eine Seite des Gewindes:




Dann auf die andere:




Nun ziehe ich die Bemaßung an die gewünschte Stelle:

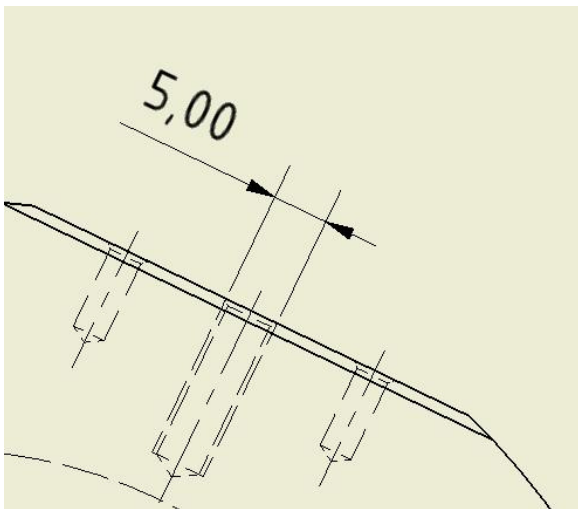

Natürlich bemaßt er mir hier einen Abstand, weder einen Durchmesser noch ein Gewinde.
Also benutze ich RMT und wähle „Text“:

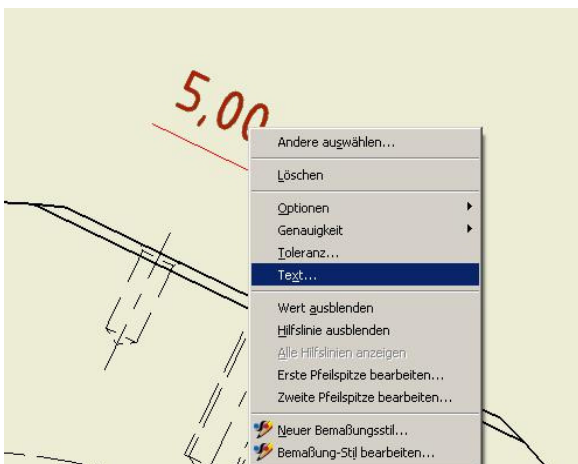

Wenn ich nun aber in der dem neuen Dialogfenster...:

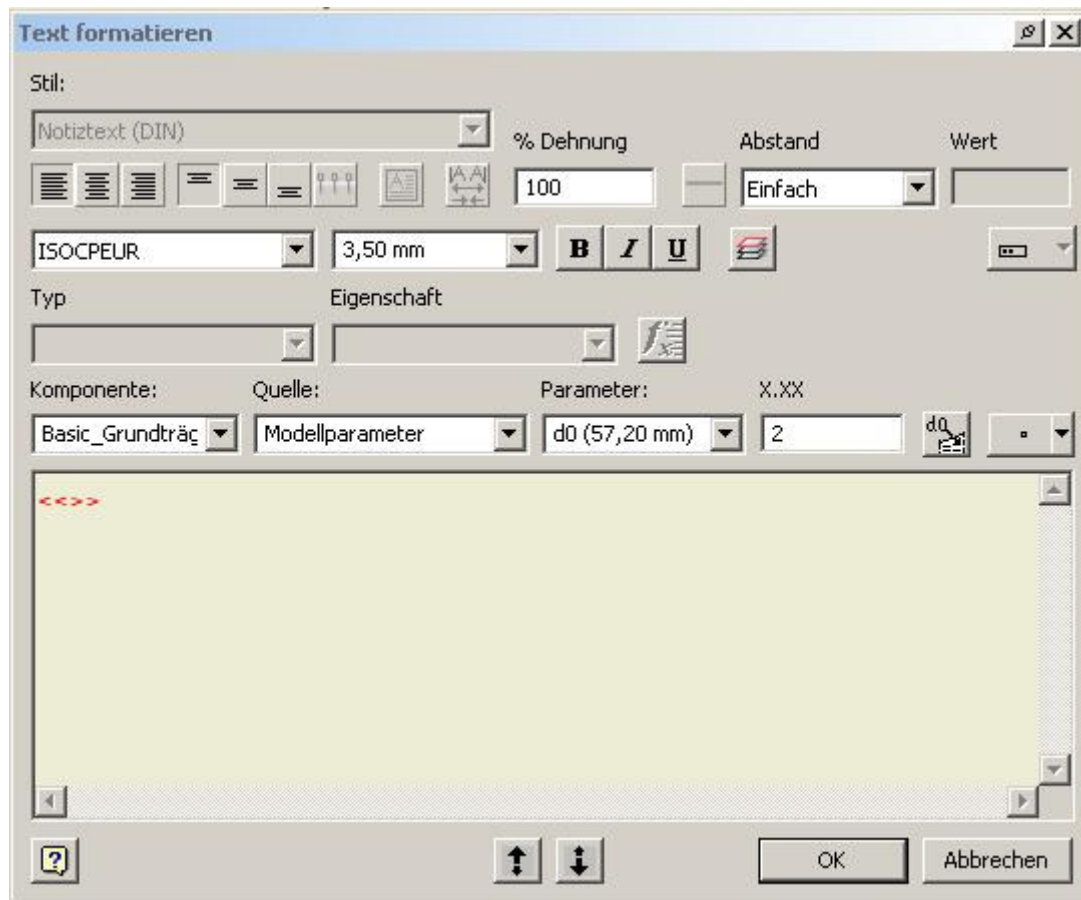

... ein M vor die Symbole „<<>>“ schreibe und auf „OK“ klicke, so wird das M nicht  bernommen, was mache ich falsch oder wie kann es ich es auf einem anderen Weg machen? Wenn ich „Bohrungs- und Gewindeinfo“ benutze, muss ich einen kreisf rmigen Bogen ausw hlen und diesen habe ich in der Seitenansicht nun mal nicht.

Vielen Dank f r die Hilfe!