

Linkmanagement


Import-Links:

- wenn das Symbol  angezeigt wird

Analyse:

From element	To element	Pointed document	Link type	Owner	Status
teil 2	-	ARBEIT\PRODUCT3.CATProduct	Context	-	Document not loaded
teil 2\External Parameters\Laenge	-	-	KWE_CONTEXTUAL	External Parameters	No status

Aktion:

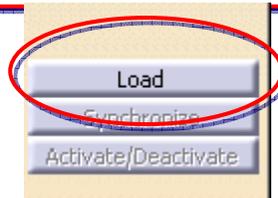

From element	To element	Pointed document	Publication	Link type	Owner	Status
teil 2\External Parameters\Laenge	Laenge	ARBEIT\TEIL 1.CATPart	Laenge	KWE_CONTEXTUAL	External Parameters	Not synchronized
teil 2	PRODU...	ARBEIT\PRODUCT3.CATProduct	-	Context	-	OK

Aktion:



Ergebnis:

Aber das Icon für die Instance ist immer noch nicht korrigiert !
Warum ? → Context stimmt nicht !

Linkmanagement

Import-Links:


- Context ändern (1)

Analyse:


From element	To element	In instance	Pointed document	Publication	Link type	Owner	Status
teil 2	PRODUCT3	-	ARBEIT\PRODUCT3.CATPro...	-	Context	-	OK
teil 2\External ...	Laenge	teil 1.1	ARBEIT\TEIL 1.CATPart	Laenge	KWE_CONTEXTUAL	External Parameters	OK

?

Aktion:

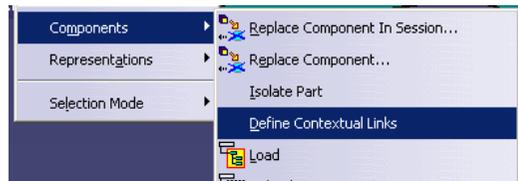

From element	Prev. pointed elem	Prev. pointed inst	Publication	Publication path	New pointed elem	New pointed inst	Expected status
teil 2\External Parameters\Laenge	Laenge	teil 1	Laenge	..teil 1.1\Laenge	Laenge	teil 1.1	Connected

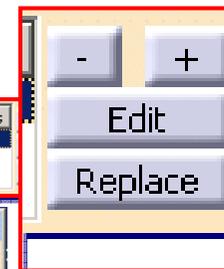

Ergebnis:



Das heißt, der Context wurde geändert/aktualisiert)

Linkmanagement


Import-Links:

- Context ändern (2)



Symbol:



Aktion:

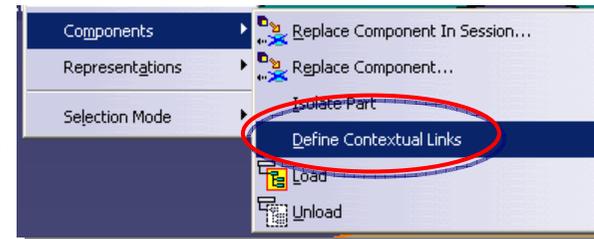

From element	Prev. pointed elem	Prev. pointed inst	Publication	Publication path	New pointed elem	New pointed inst	...
teil 2\External Parameters\Laenge	Laenge	teil 1	Laenge	.. teil 1.1\Laenge	Laenge	teil 1.1	...

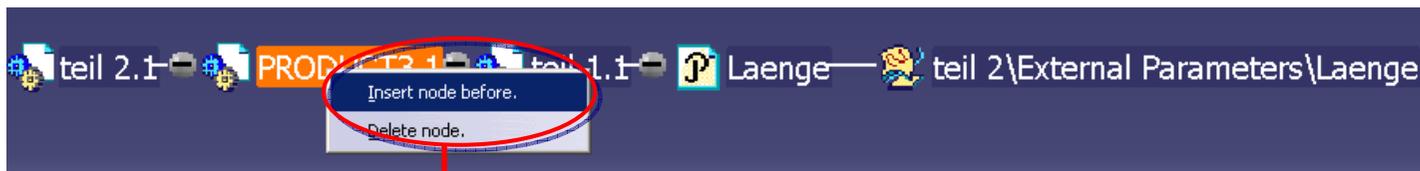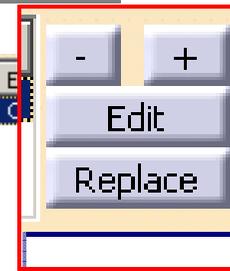

Ergebnis:



Das heißt, der Context wurde geändert)

From element	To element	In instance	Pointed document	Publication	Link type	Owner	Status	...
teil 2	PRODUCT4	-	ARBEIT\PRODUCT4.CATPro...	-	Context	-	OK	...
teil 2\External ...	Laenge	teil 1.1	ARBEIT\TEIL 1.CATPart	Laenge	KWE_CONTEXTUAL	External Parameters	OK	1