

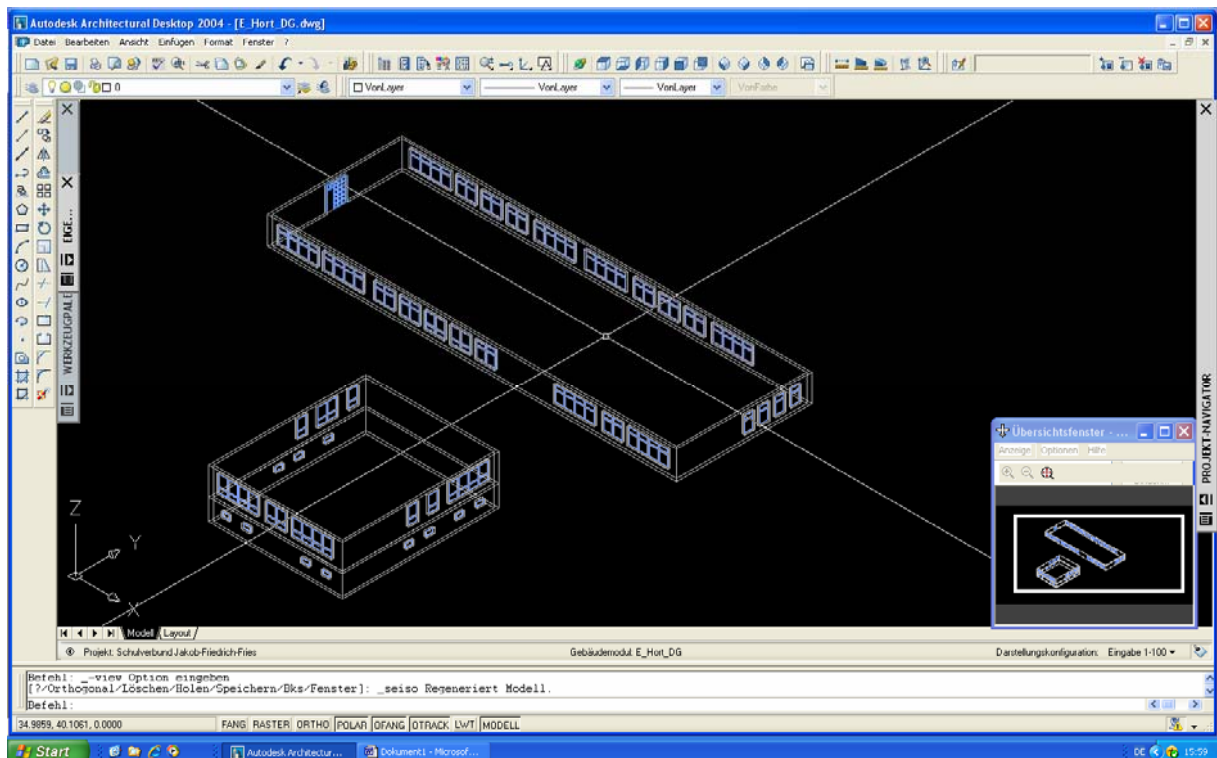


1. Wie das untere Bild zeigt, werden bei Xref-Überlagerungen nur die Fenster dargestellt, aber in der Isometrie und Ansichten – Alles:
Dabei ist in der Darstellungskonfiguration der Anzeigebereich von -6m bis + 6m eingestellt, was Alle Geschosse umfasst.

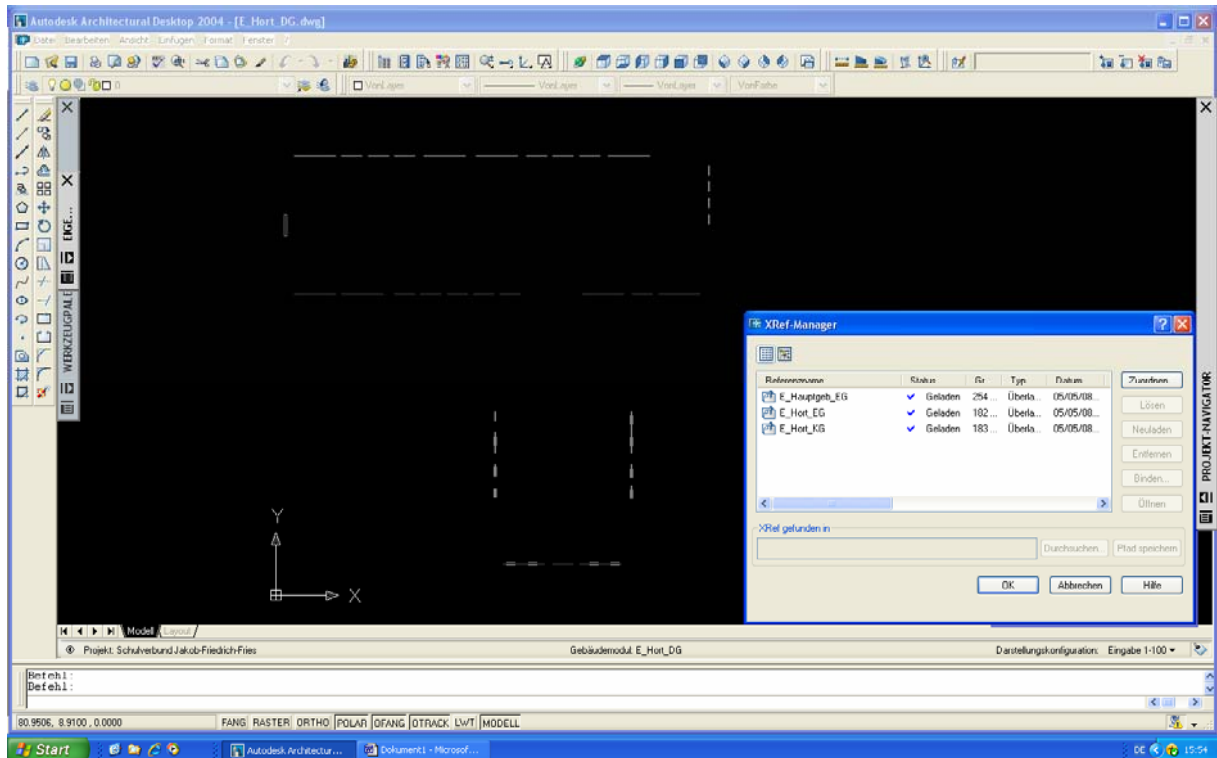


2. Die untere 3 Bilder zeigen Gebäudemodul, Ansicht und Plan von einem Ausschnitt aus dem Objekt. Alle haben die gleiche Darstellungskonfigurationen, aber verschiedene Ergebnisse.


Nach dem Referenzieren der Ansicht in den Plan wird die Schraffur in den Tragwerken nicht gezeigt und die punktierte Linie vom Unterzug wird als normale Linie durchgezogen, obwohl der Linientypfaktor in der Ansicht an Plot angepasst ist =20.

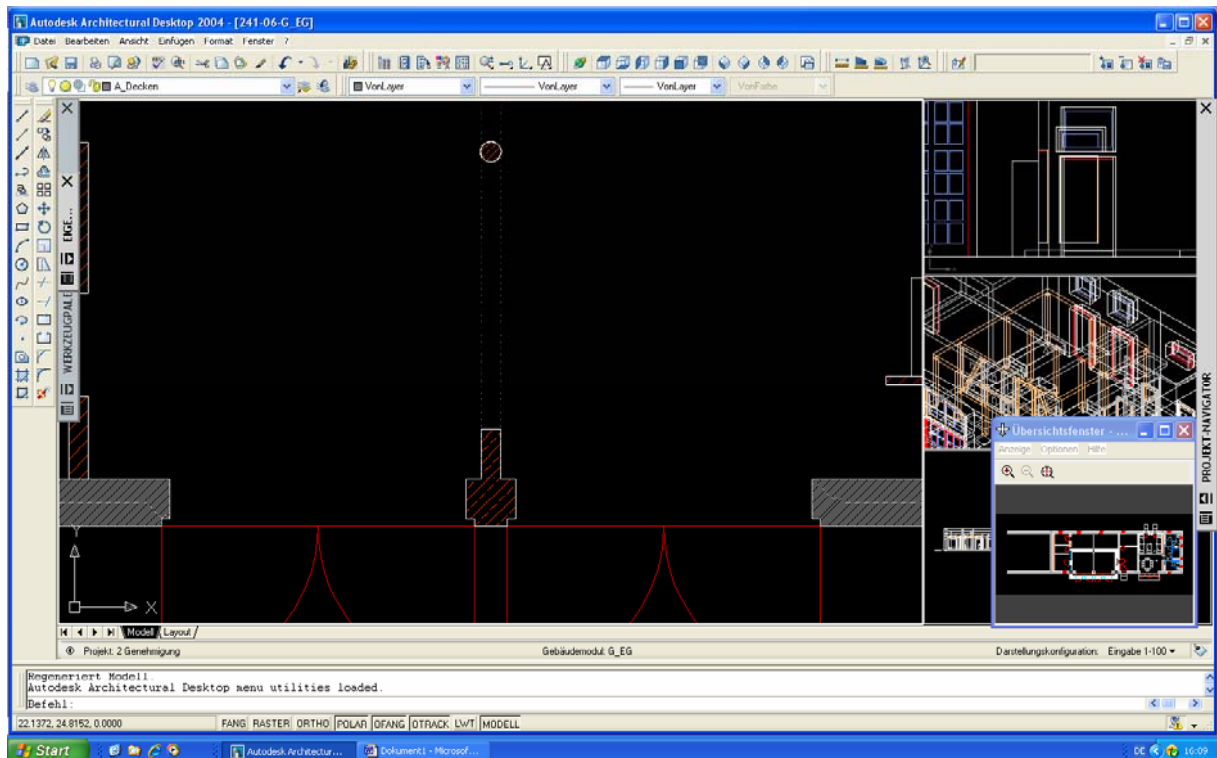

1. Gebäudemodul Erdgeschoss

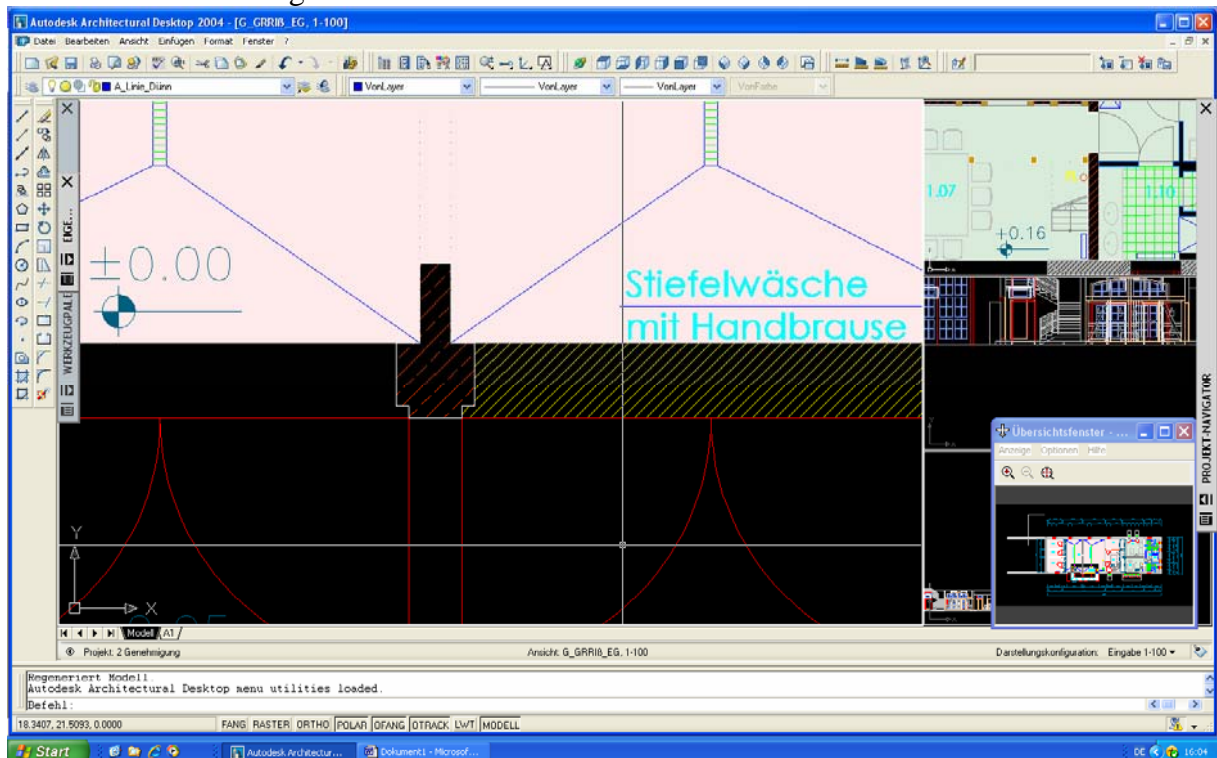

2. Ansicht „Grundriss_EG“

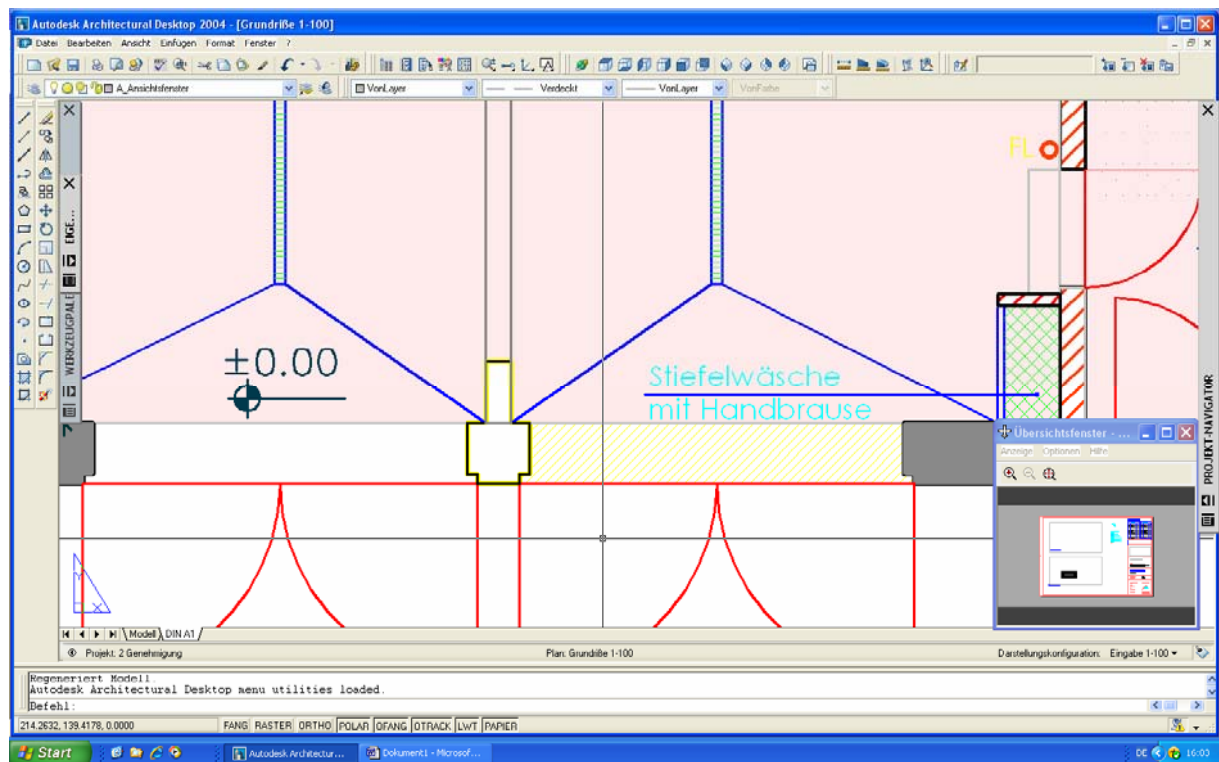

3. Plan mit der referenzierten Ansicht „Grundriss_EG“