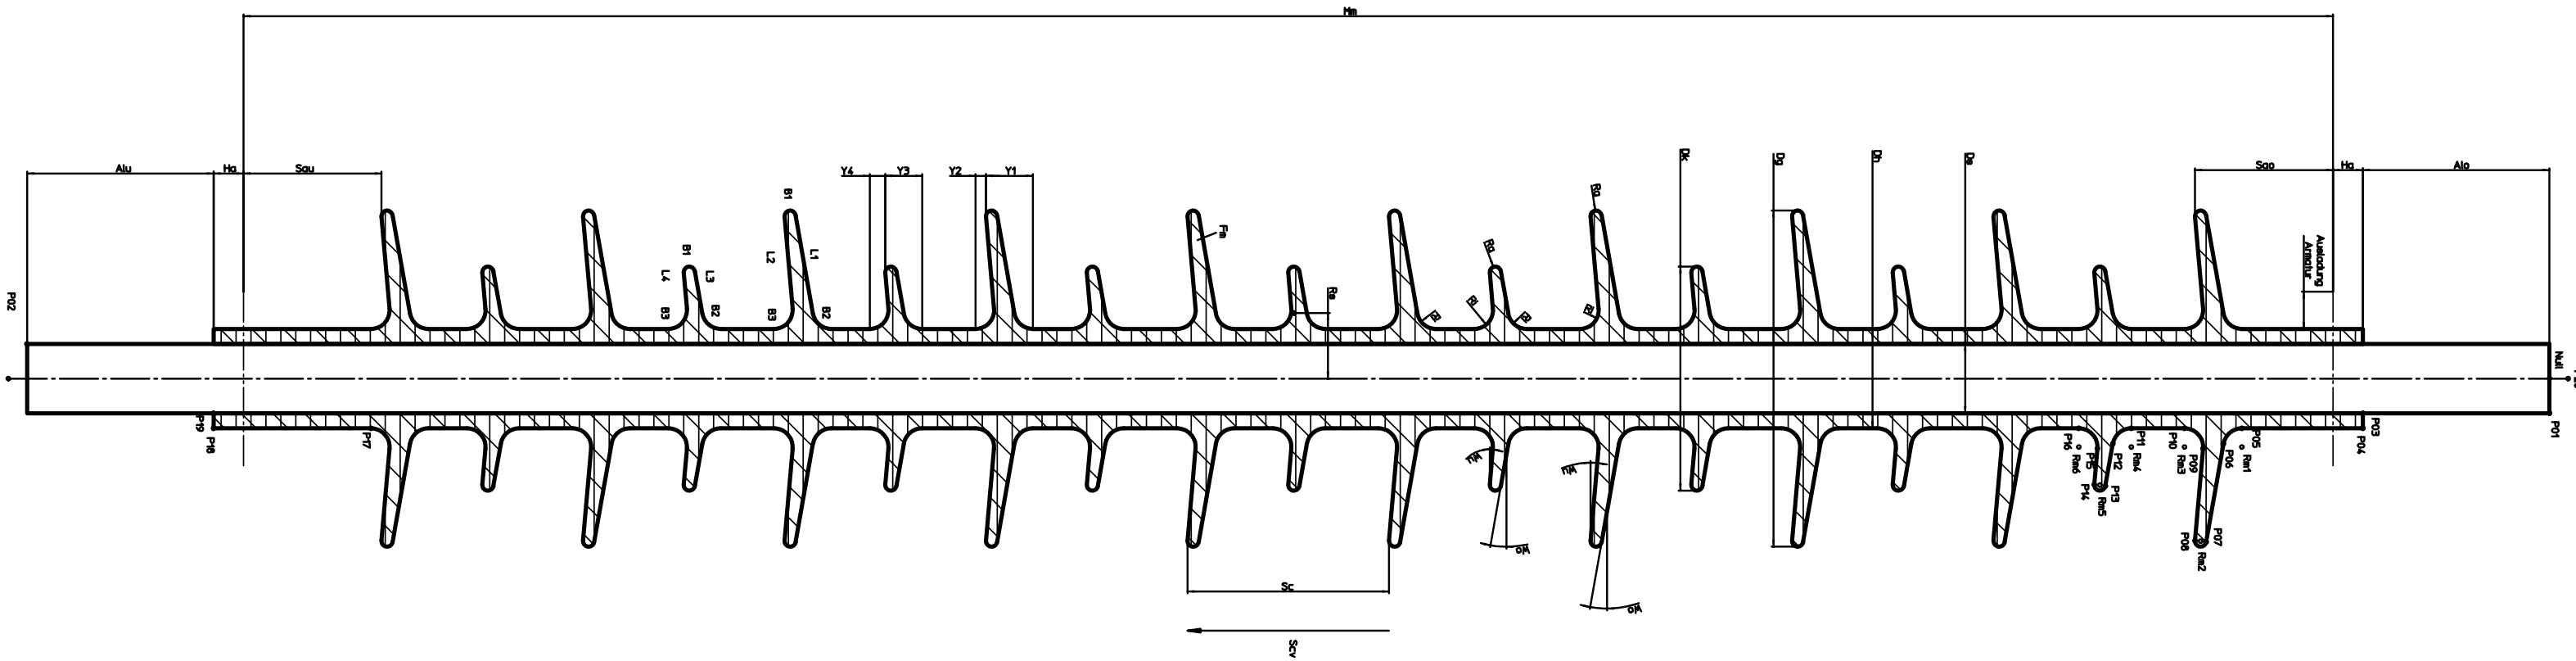
Mm
Alu
Ha
Sau
Y4
Y3
Y2
Y1
B1
L1
L2
L3
B2
B3
Fu
Ba
Sao
Ha
Alo
Auslaufung
Anlauf
Null
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P17
P18
P19
P20
P21
Sc
Sc1
Ra1
Ra2
Ra3
Ra4
Ra5
Ra6
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P36
P37
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P12/P45