



Problem Böschungslinien

Ich habe 2 Linien, die ich mit einem Muster füllen will

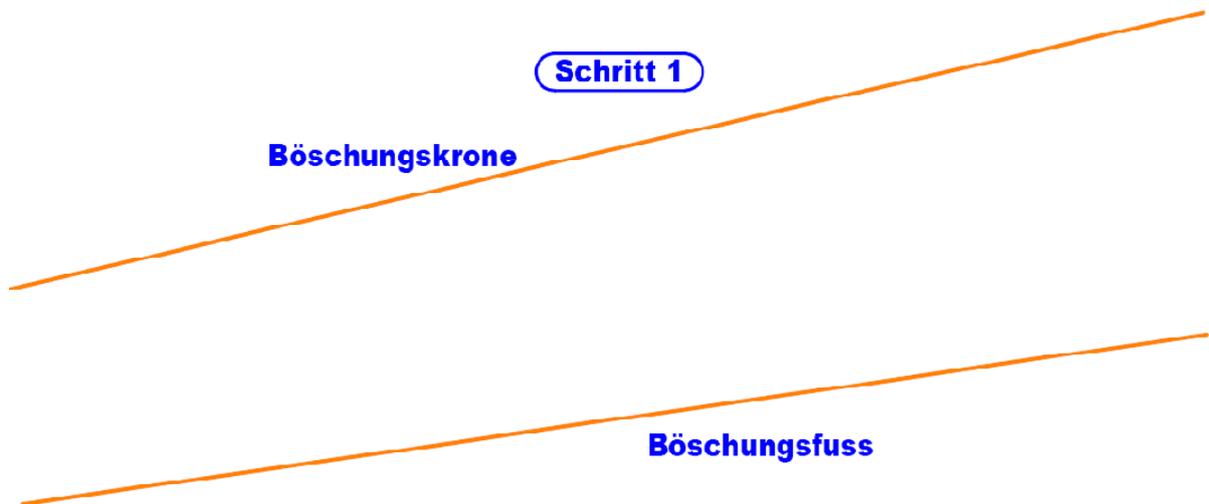


Ich verwende den Befehl „Musterlinie zwischen Elementen erzeugen“



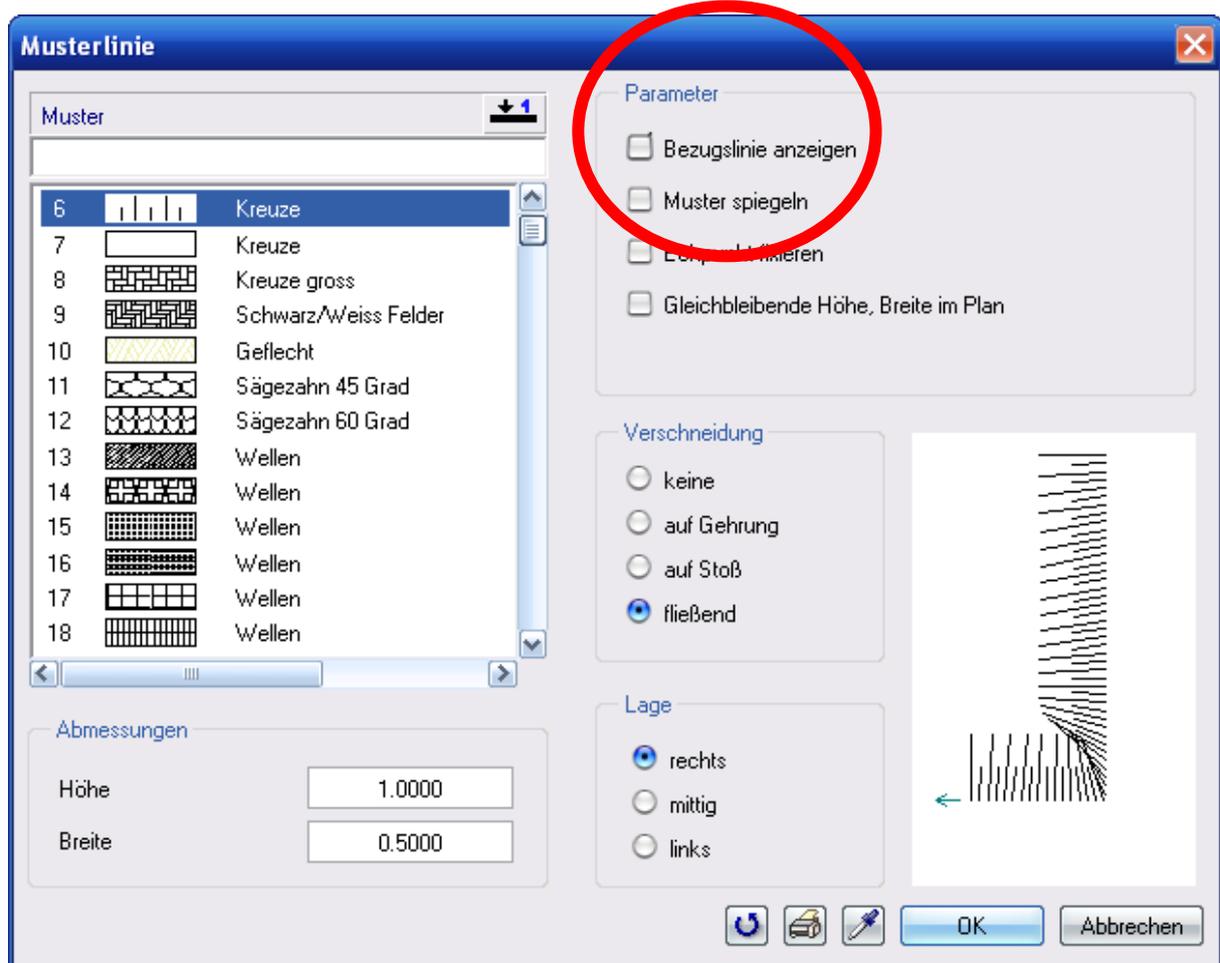


**Böschungskrone
wird so nicht mehr angezeigt**

Schritt 2

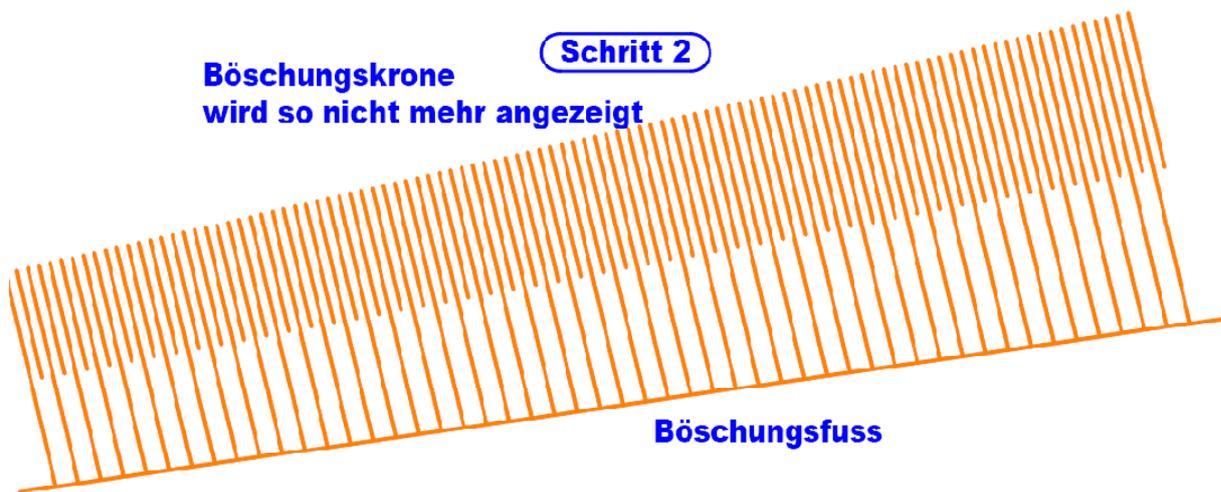

Böschungsfuss

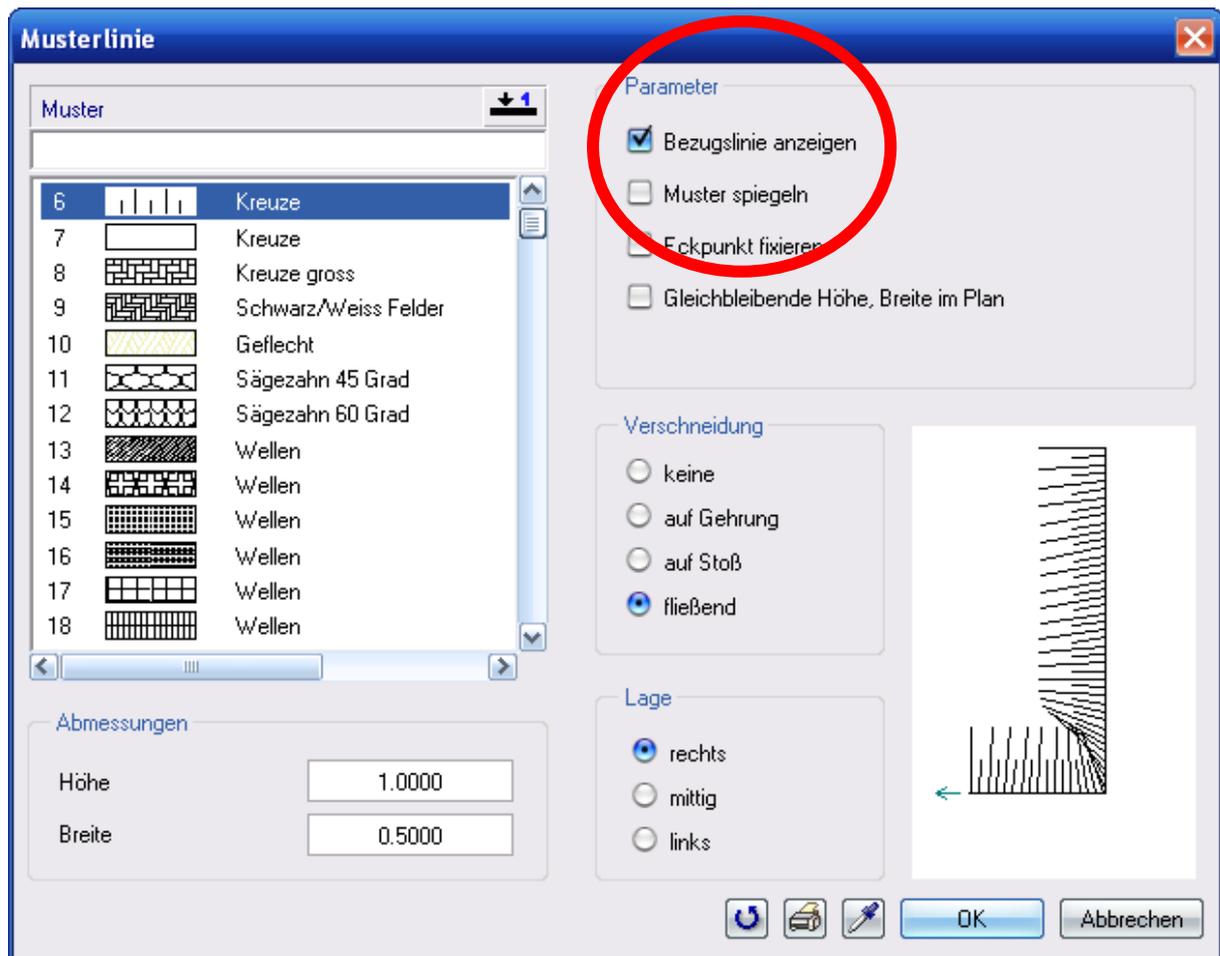

Schritt 3

**Böschungskrone wird zur Bezugslinie
Böschungskrone als solche gibt es nicht mehr**



Die Böschungskrone wird so zwar angezeigt, sie ist aber nun Bestandteil des Musters.

Die ursprüngliche Linie hätte ich zur Weiterarbeit aber noch behalten wollen.