

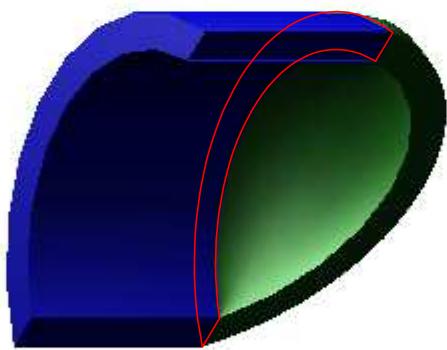


## Sicke Konstruieren Teil 2

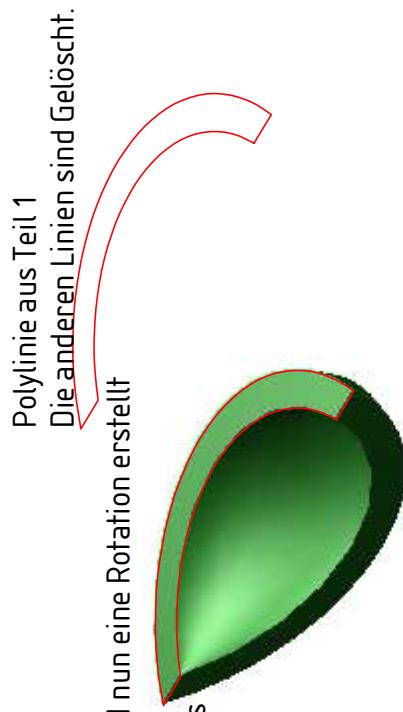

Aus der Polylinie wird eine normale Extrusion erstellt (blau)  
Richtung: Einseitig  
Volumenkörpermodus  
"Zusammen gesetztes Profil" nicht benutzt

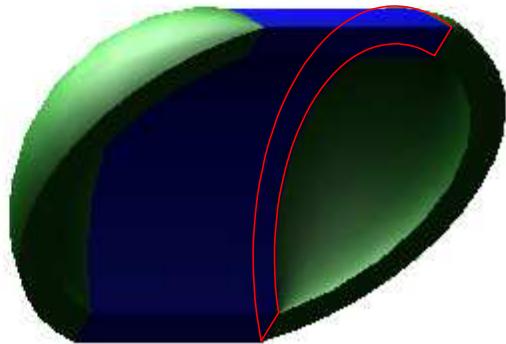

Die zuvor erstellte Rotation wird nun gedreht.  
Dabei eine Kopie anlegen.  
Nun kann sie oben auf die Extrusion gesetzt werden.  
Zuvor "Kopie anlegen" ausschalten.  
Zur besseren Positionierung den Bezugspunkt bearbeiten.