


SCHNITT A-A

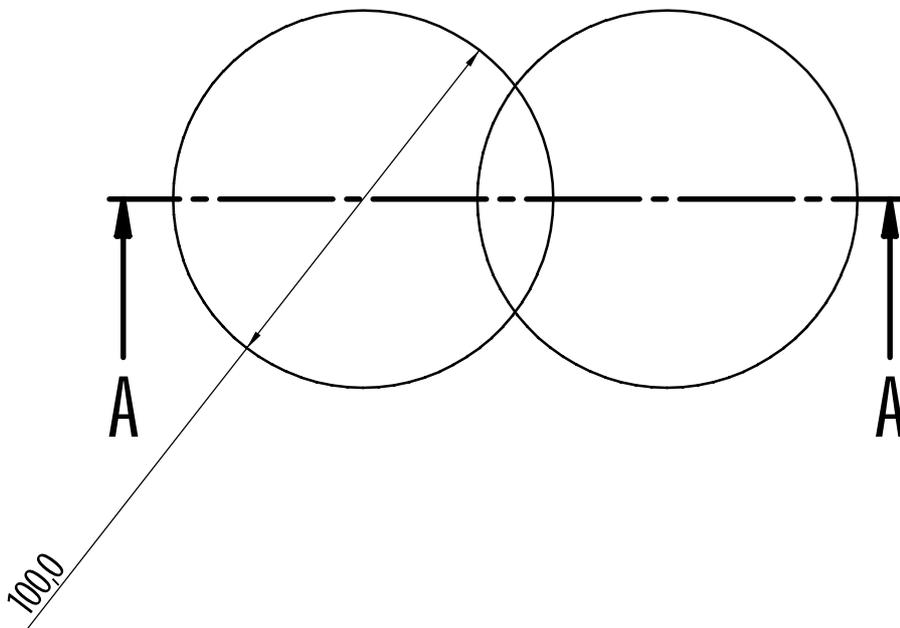

- Zahnräder mit Durchmesser des Kopfkreises malen
- Zusammenbau im Assembly, wobei sich die Zylinder überschneiden
- Schnitt in Draft
- in Ansichtseigenschaften des Schnitts für die Zahnräder "Unausgefüllt" aktivieren
- danach mit Befehl "Linie" (Symbolleiste Zeichnen) die Fußkreise einzeichnen
- mit Befehl "Ausfüllen" (Symbolleiste Zeichnen) Schraffur einfügen
- Mittellinien (drei Stück) einfügen