




1. Formelement „Definitionspunkt verschieben“ als Aktuelles Formelement festlegen

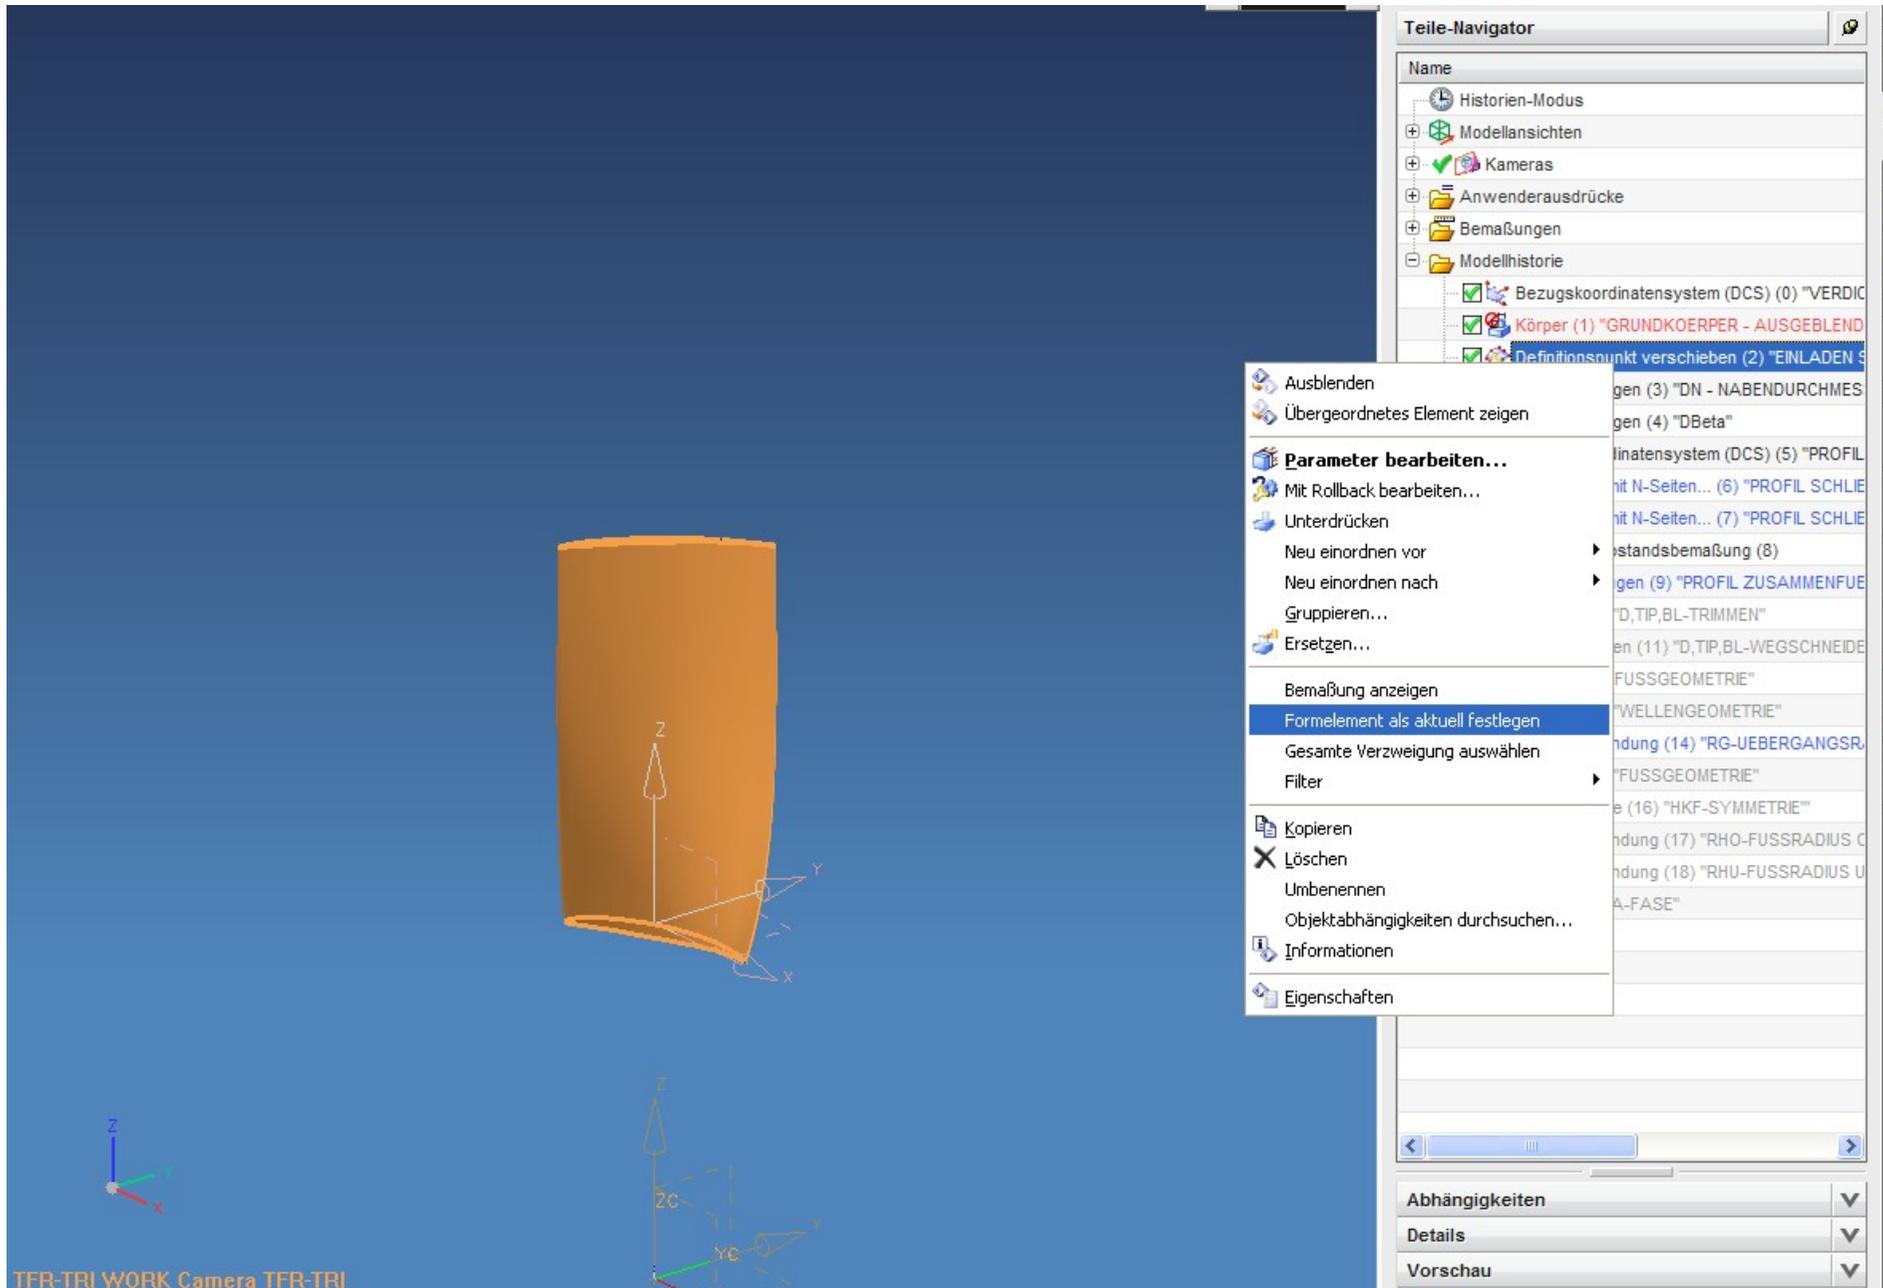

2. Programm starten
Punktdatei auswählen und zu ändernde Fläche
auswählen.

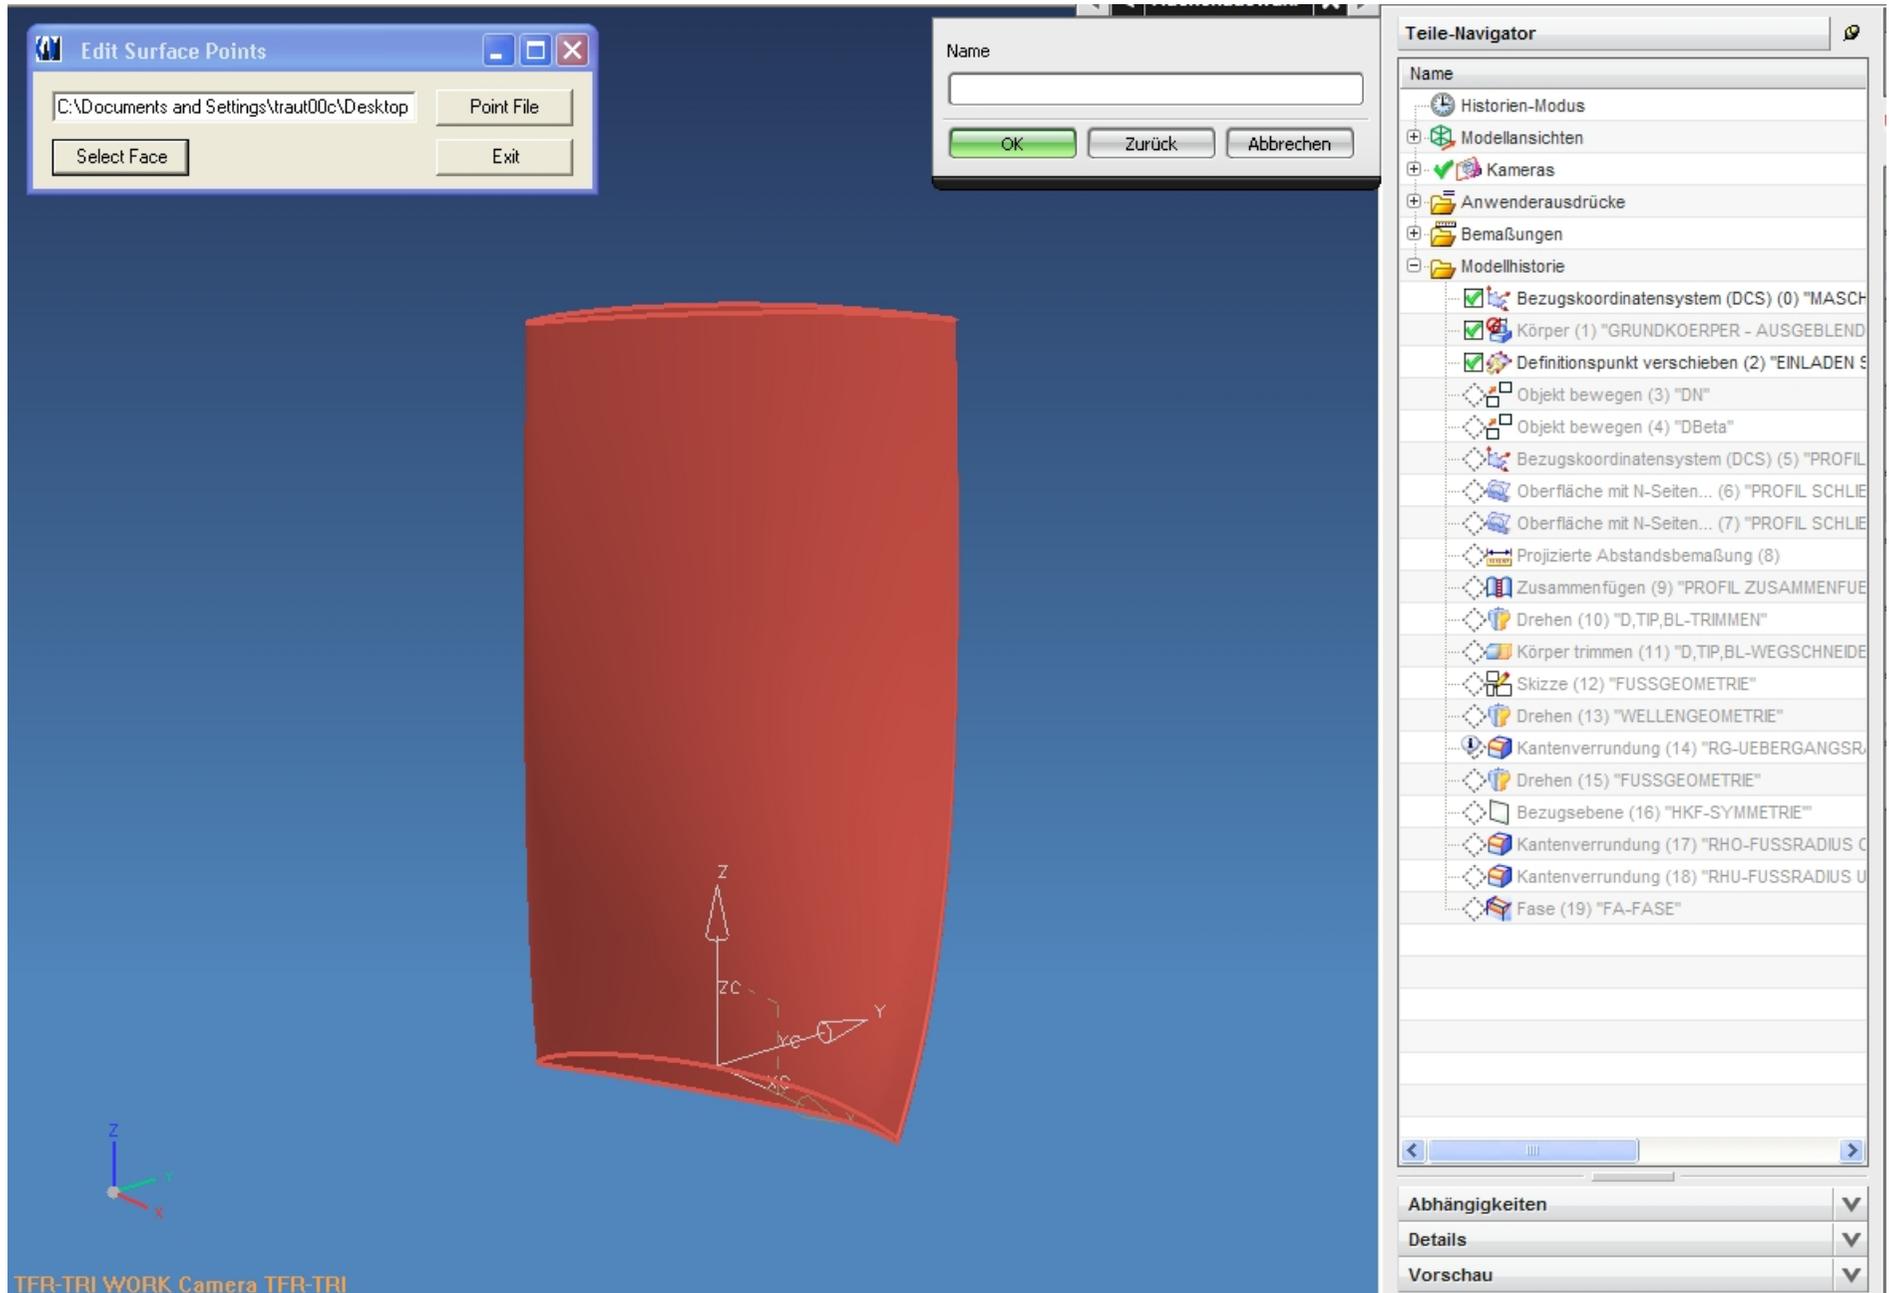

3. Fläche wurde geändert und ein neues Formelement wurde erstellt (Definitionspunkt verschieben (Rot markiert)).

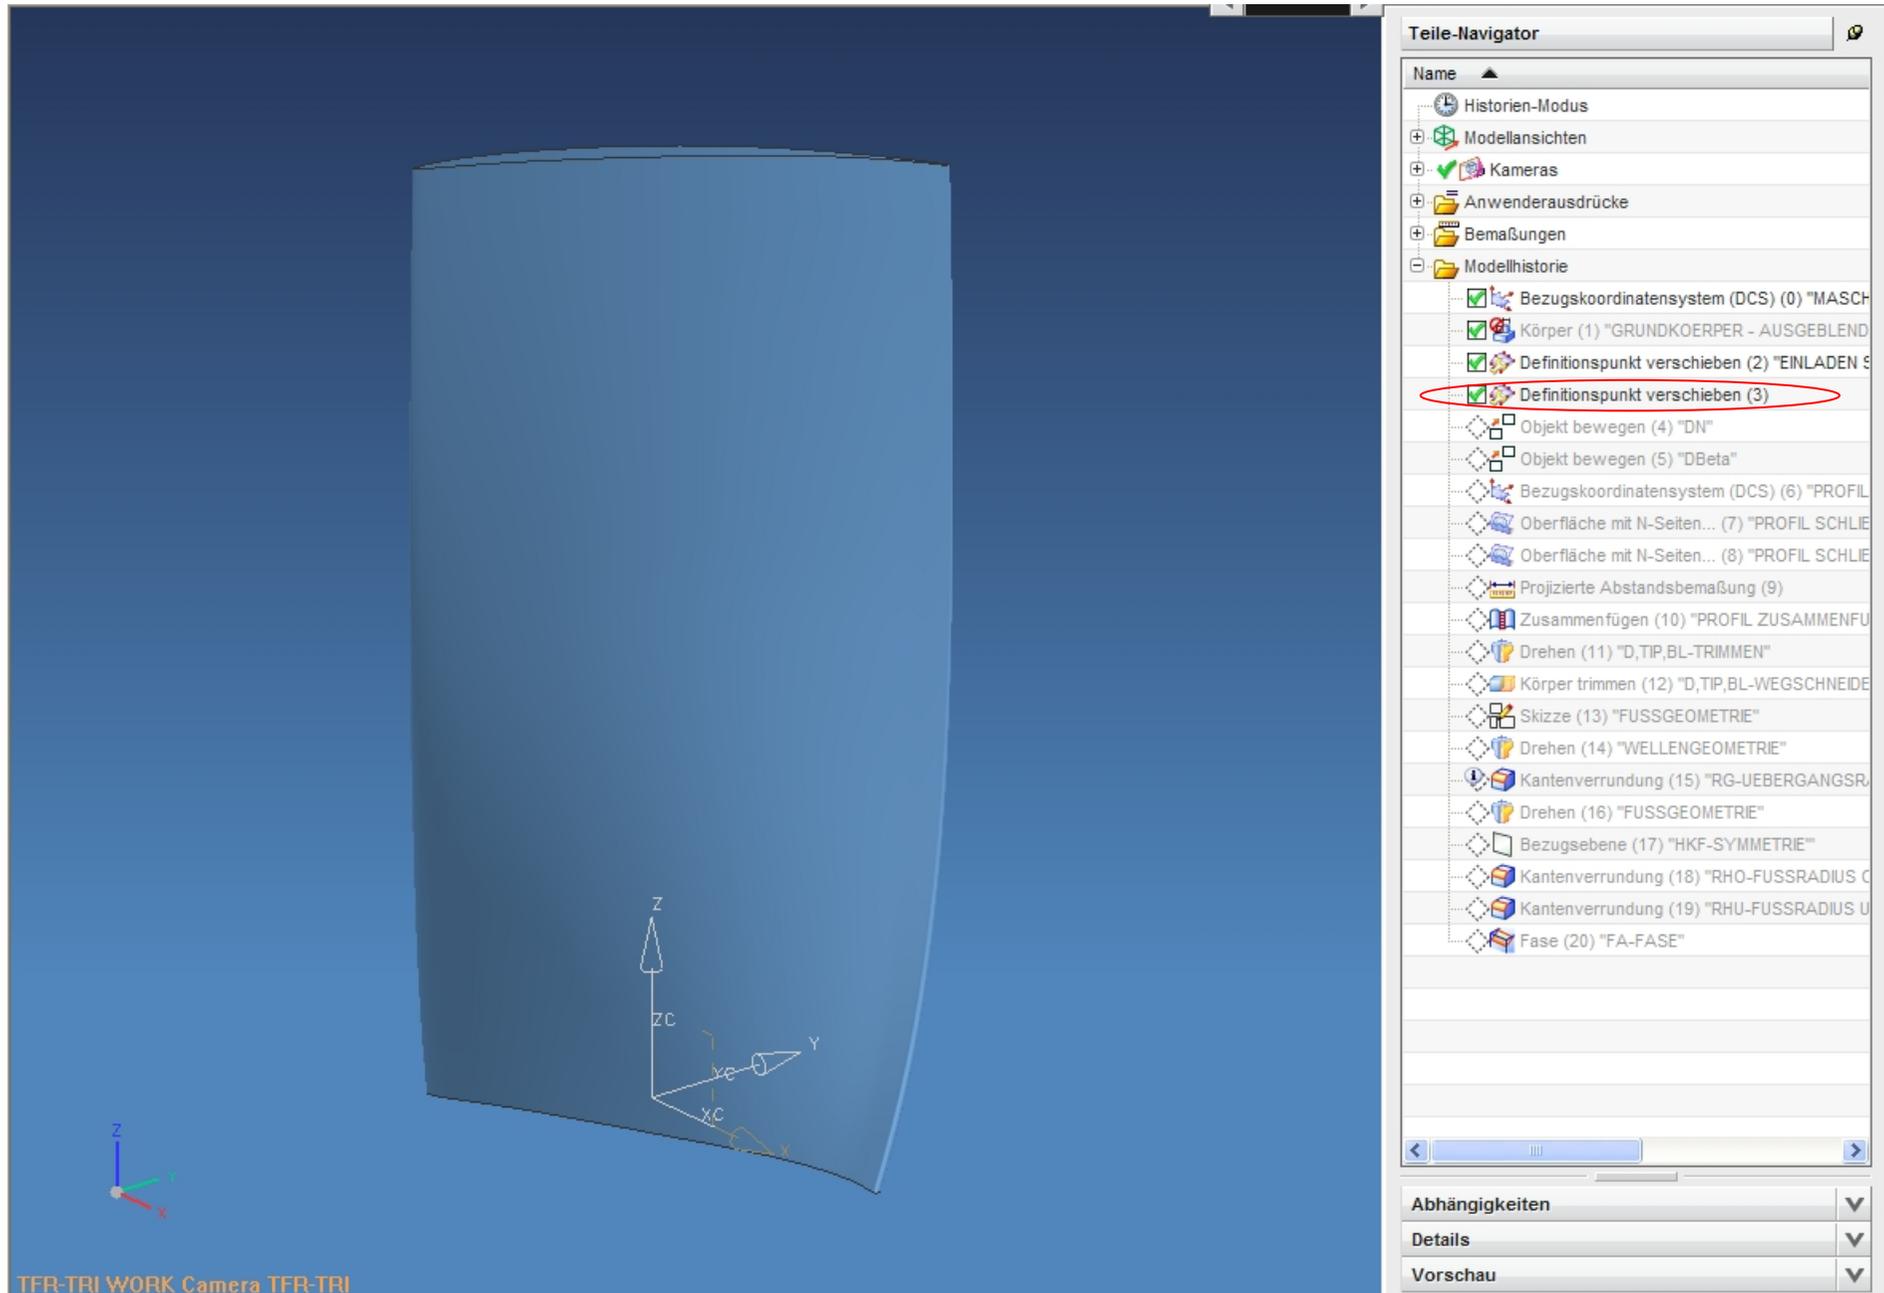

4. Formelement Zusammenfügen wurde als Aktuelles Formelement ausgewählt. Das Profil wurde Korrekt geschlossen und verschoben.

