




1. Fase abgesetzt, Anfang und Ende Fasenfräser, Modellierung durch Schnitt-Austragung.

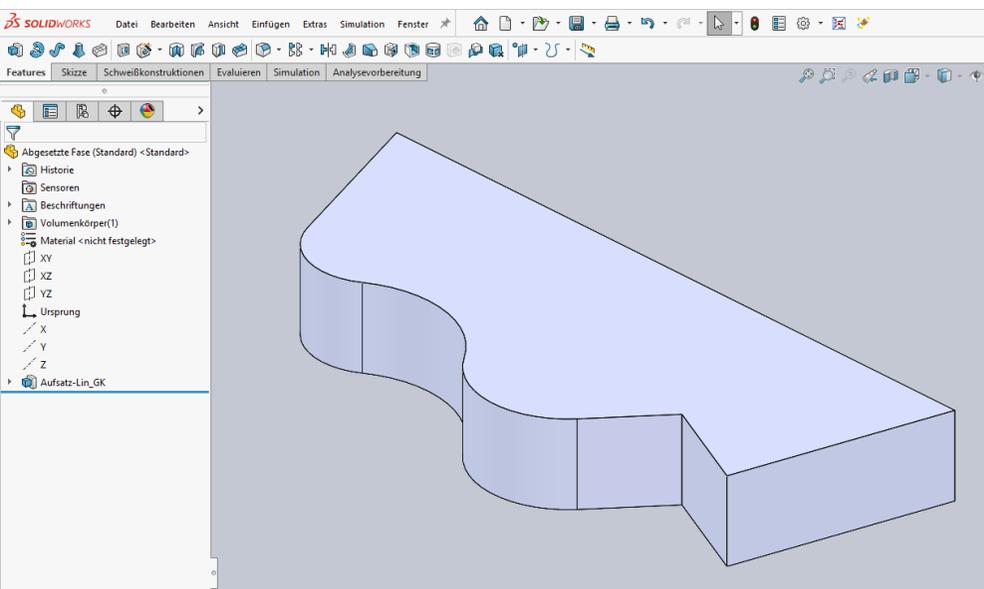


Skizze erstellen. Bahn aus Kanten mit Offset erstellen.

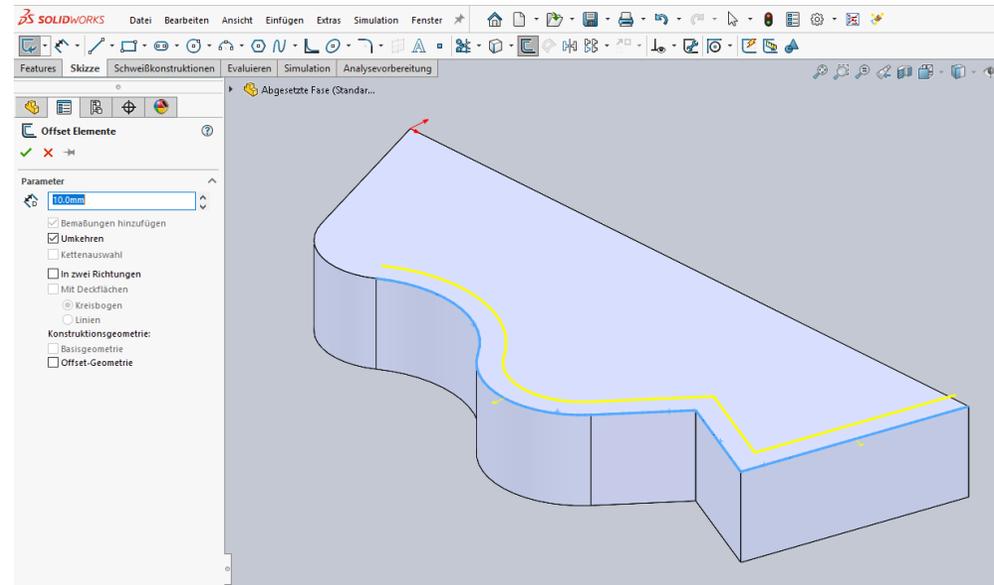


Endpunkte zurückschieben.

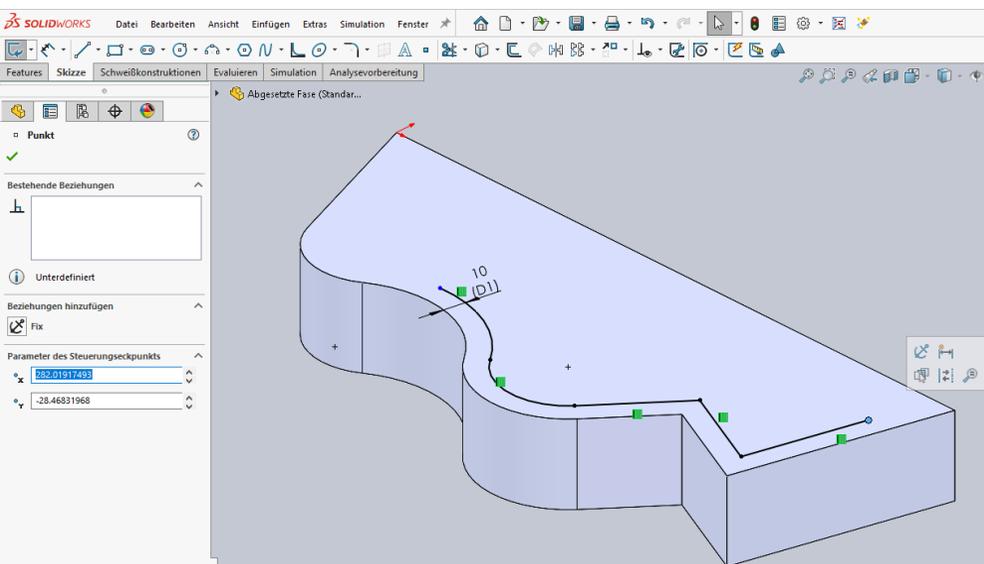


An Ausläufe tangentialen Kreisbögen ansetzen und bemaßen.

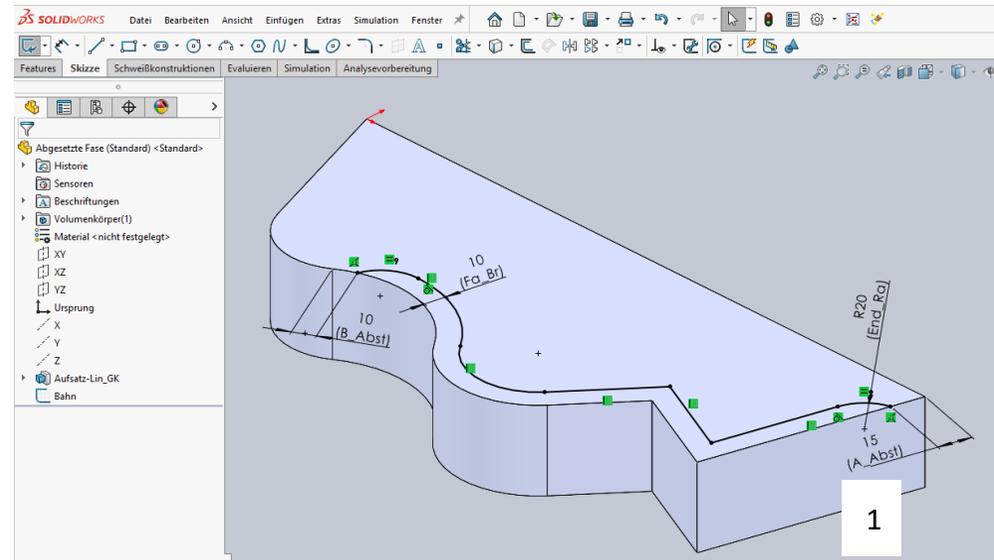


An Innenecken Skizzenverrundungen anbringen. Radius gleich Endradius beziehen.

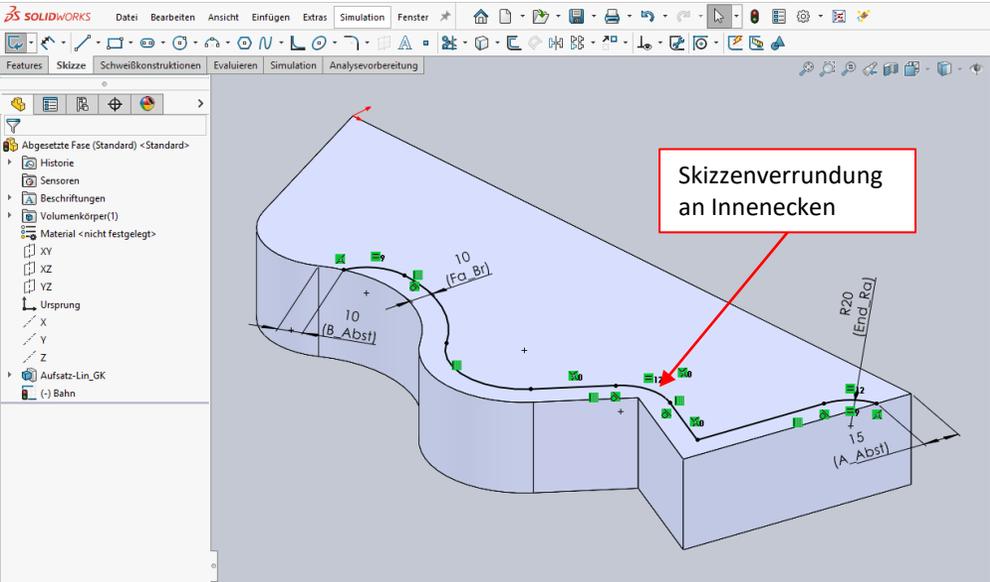


Ebene tangential an das Ende setzen.

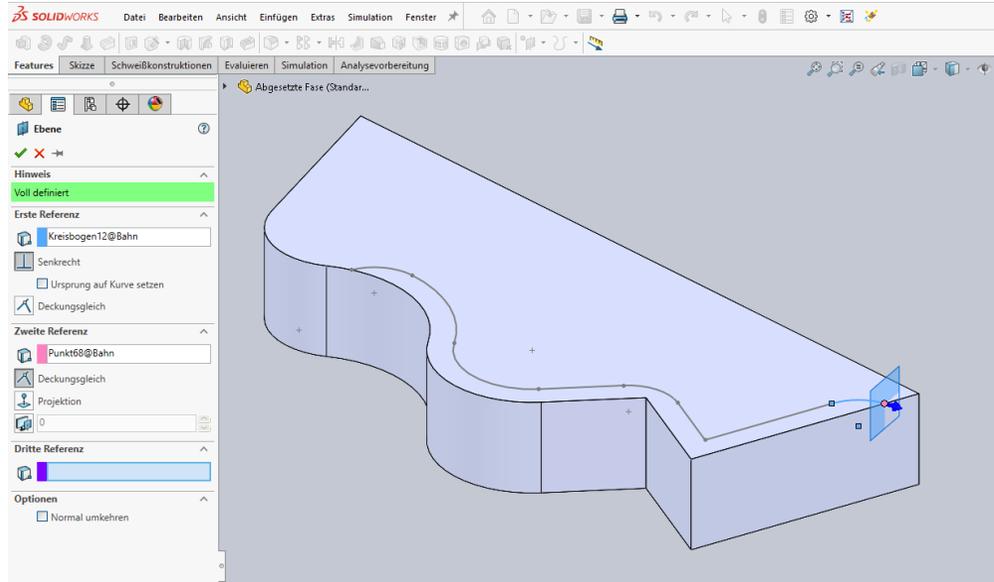

Skizze erstellen. Fräserprofil zeichnen und bemaßen.

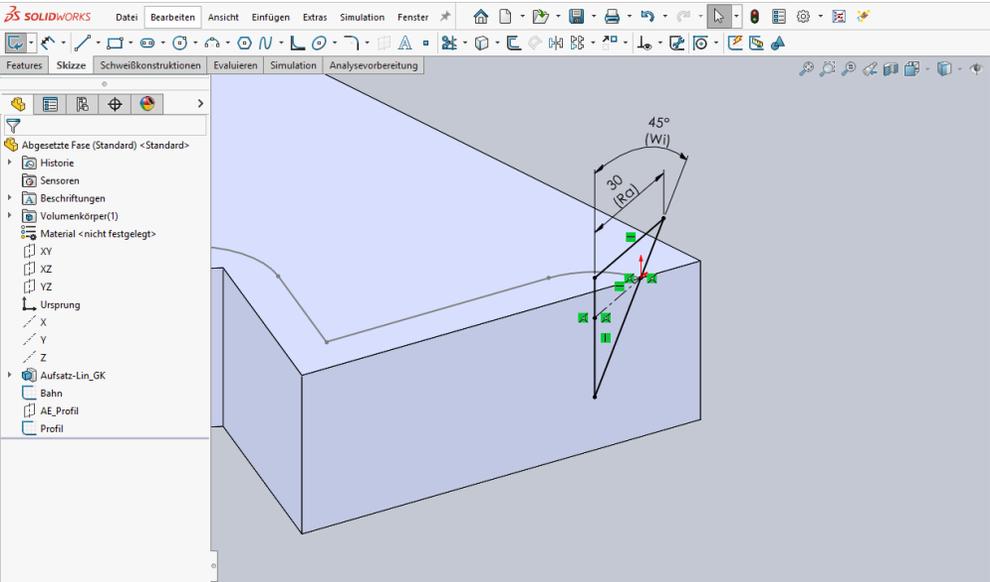

Aus Profil und Bahn eine Schnittausragung erzeugen.

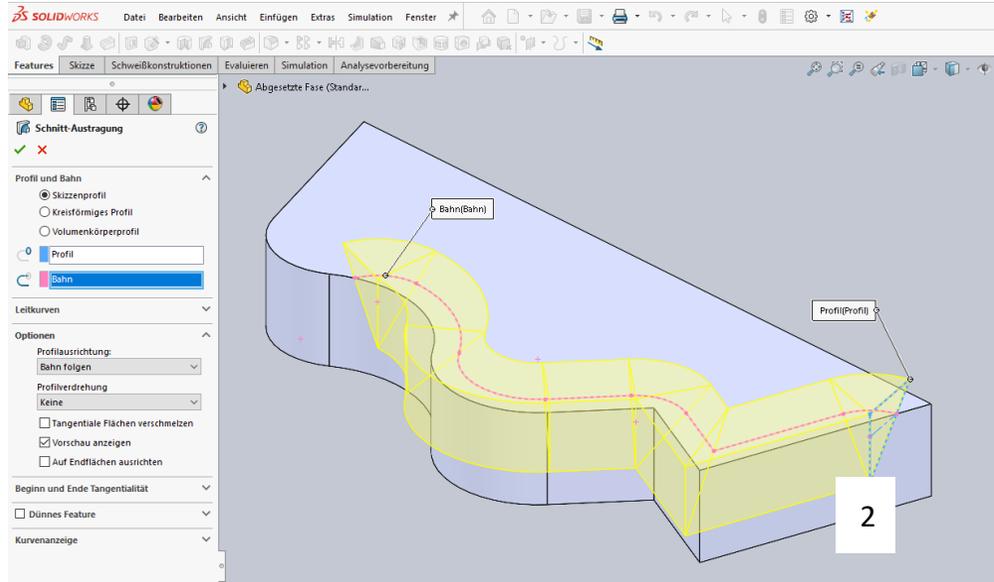

Fertige Fase.

