


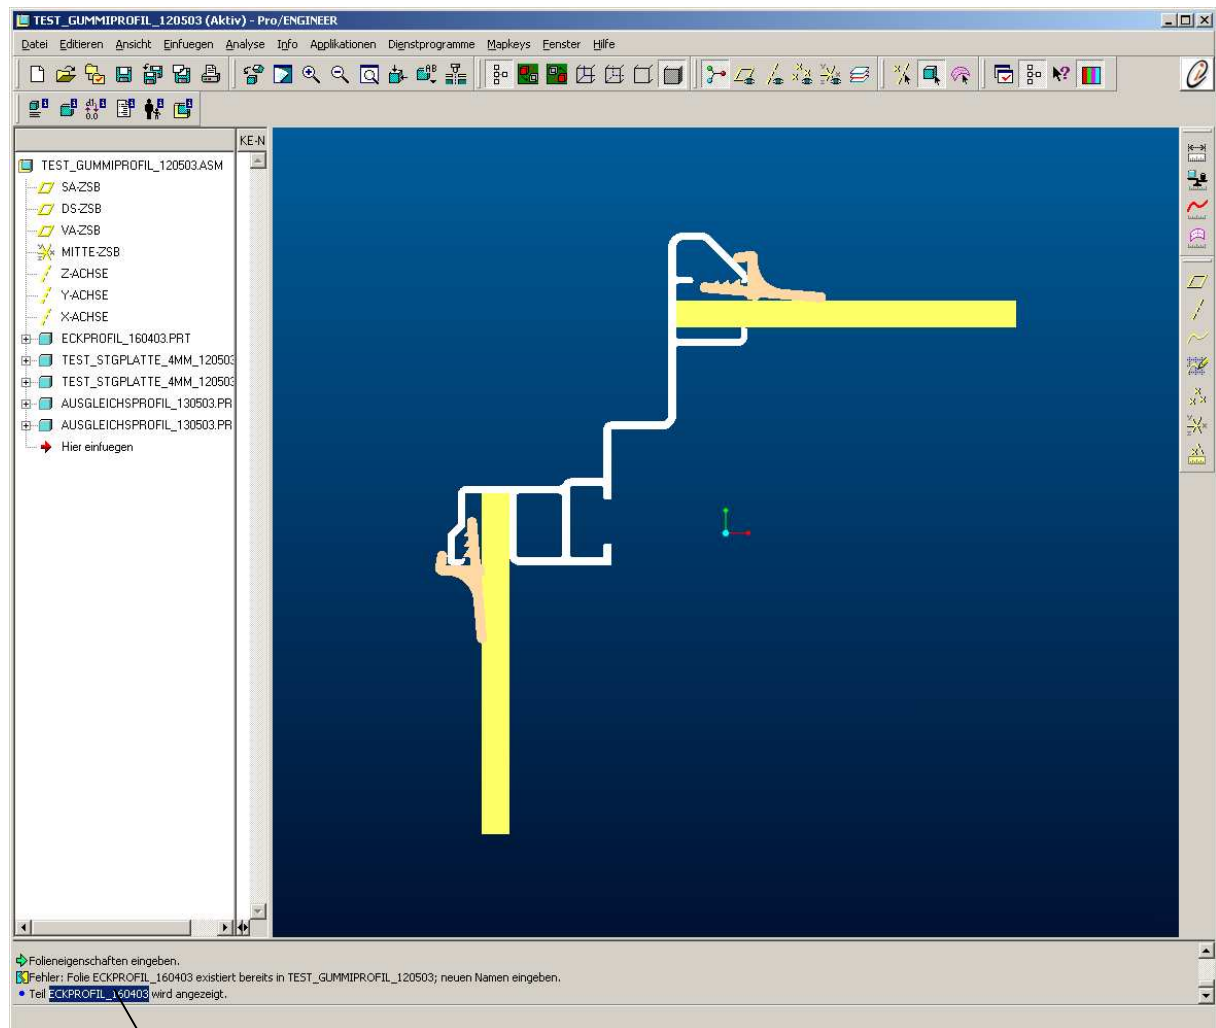

Bauteil anklicken, Bauteilnamen mit Maus kennzeichnen und mit „copy“ (rechte Maustaste) in den Speicher kopieren. Mapkey zur Folienenerzeugung starten.