



Komplexe Innengeometrie leicht kopiert:

Vorher:

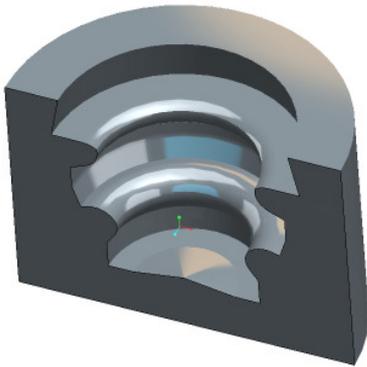


Nachher:

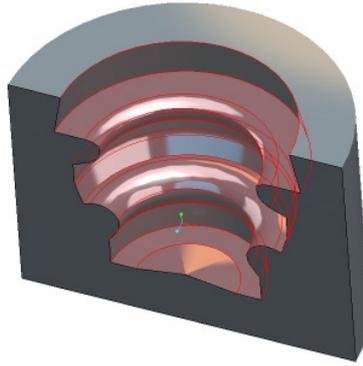


Vorgehensweise:

1. Eine beliebige Fläche der Innenkontur selektieren

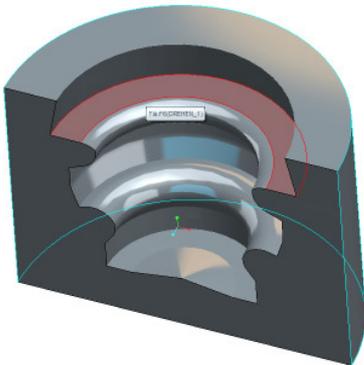

2. Berandungsfläche auswählen: (Um eine Berandungsfläche auszuwählen einfach die Shift Taste drücken.)

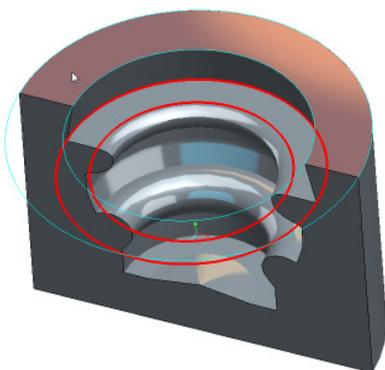

3. Shift Taste wieder loslassen und die Innenberandung sollte ausgewählt sein

