


Öffnen sie ein neues Bauteil und tippen sie in ihre Befehlszeile \$report ein so wie unten im Bild beschrieben.



Mit dieser Eingabe Schalten sie den Ereignisreport ein, aus dem sie nun semmtliche Aufrufe entnehmen können.

Wenn sie jetzt ein Befehl aufrufen z.b. EXTRUDIEREN erscheint in der Befehlszeile der Befehlsaufruf fürs Extrudieren so wie unten im Bild gezeigt.

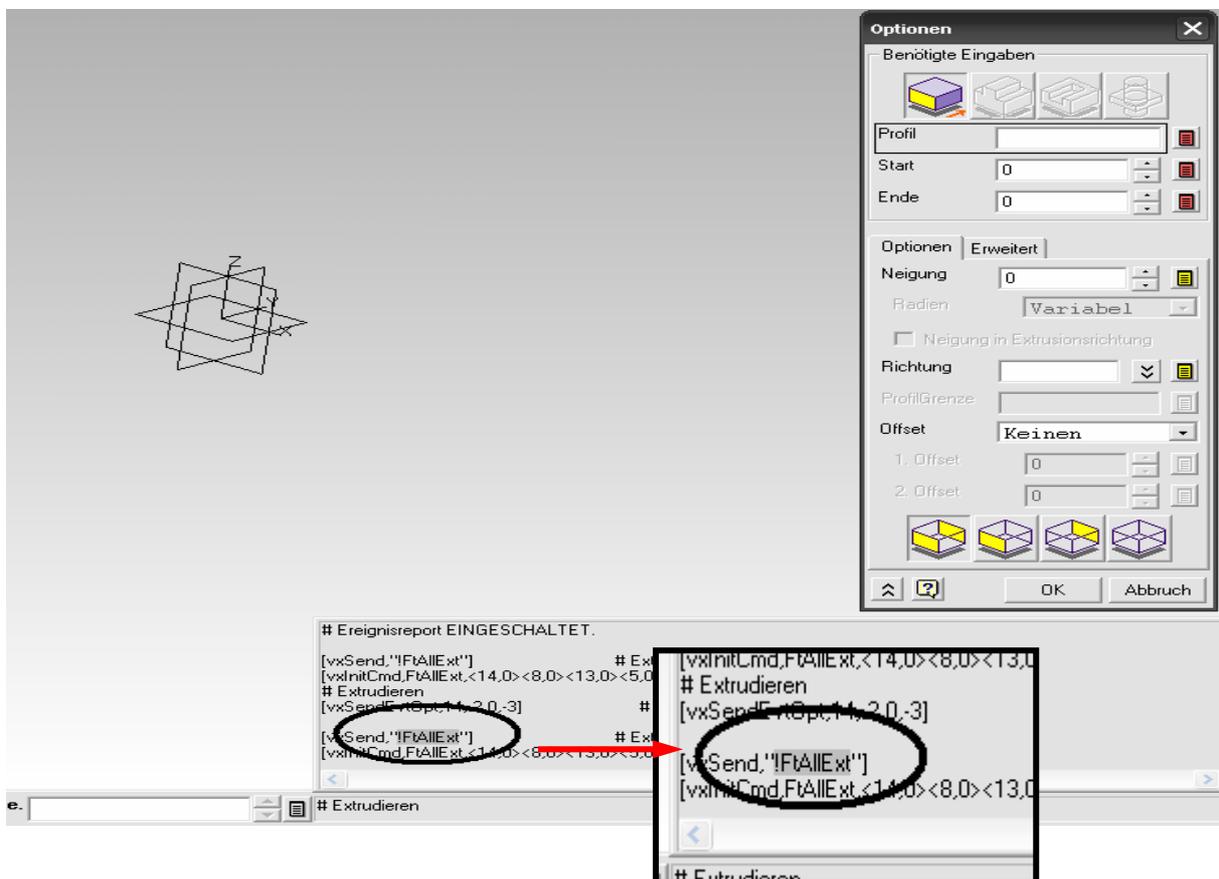


Der Befehlsaufruf fürs Extrudieren lautet !FtAllExt

Der Befehlsaufruf muss nun kopiert werden, das geht sehr gut indem sie den Aufruf markieren und mit der rechten Maustaste den Befehl kopieren auswählen.


Jetzt müssen sie die Benutzer Aufrufen das mach sie wie unten im Bild gezeigt.




Es öffnet sich das Fenster wie unten gezeigt.

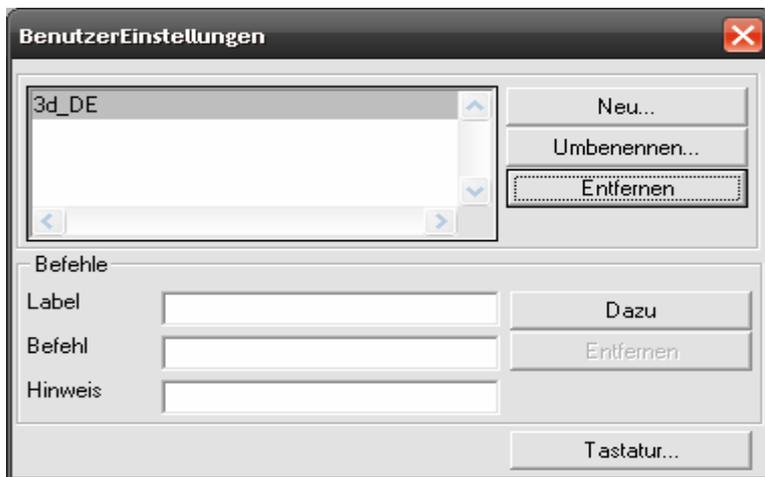

Jetzt wählen sie den Button Tastatur und es öffnet sich ein Weiteres Fenster mit den Ganzen Tastenkombinationen :

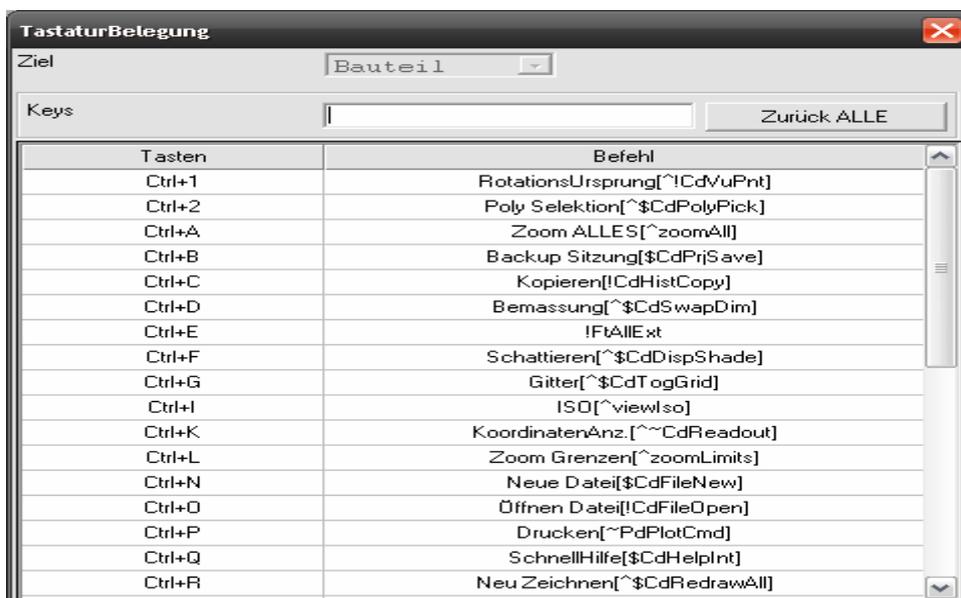

Jetzt tippen sie oben unter Keys die gewünschte Tastenkombination ein und fügen den Befehlsaufruf hinzu mit der rechten Maustaste über einfügen.

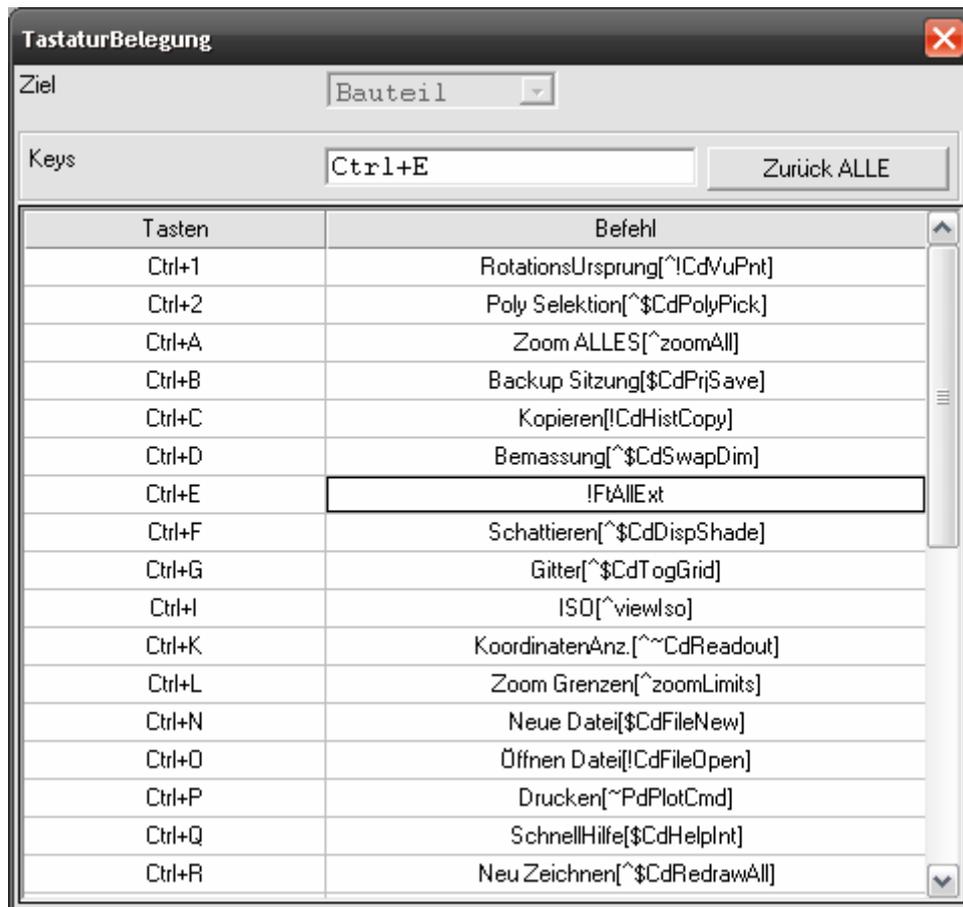

Und nun müssen sie einfach die Fenster schließen und können jetzt mit STRG+E den Extrudieren Befehl aufrufen.