Extrudieren Tiefe bis Fläche

Extrudieren – Tiefenangabe – bis Fläche
Kurzbeschreibung

Problemstellung:

Definition der Tiefe beim Extrudieren durch Angabe einer Fläche

Bohrung in einen Körper bis Fläche

Tips und Tricks:

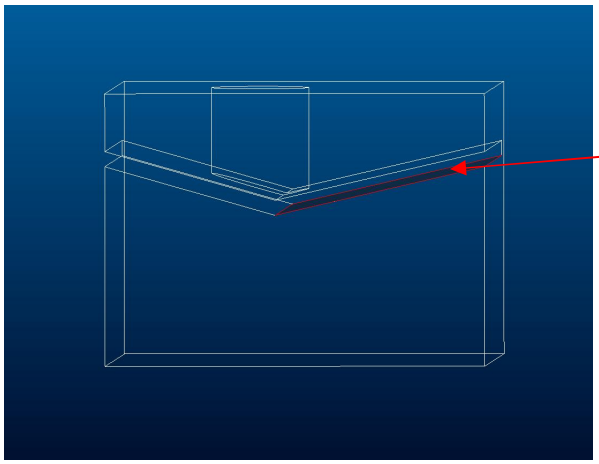

Die markierte Fläche des Materialschittes wird als Tiefe referenziert

Die Lage des V-förmigen Materialschnittes dessen rechte untere Fläche zur Tiefenangabe dient wird geändert.



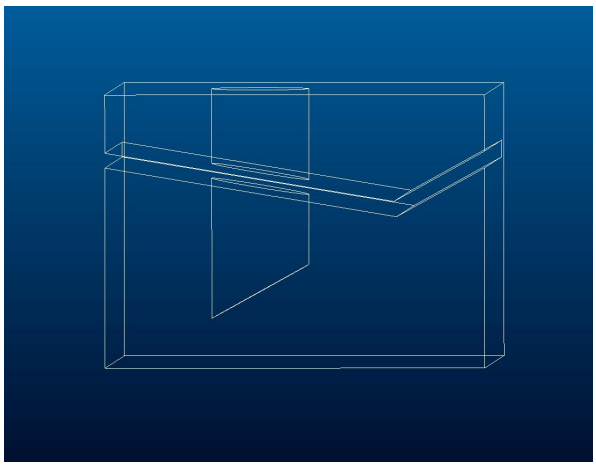

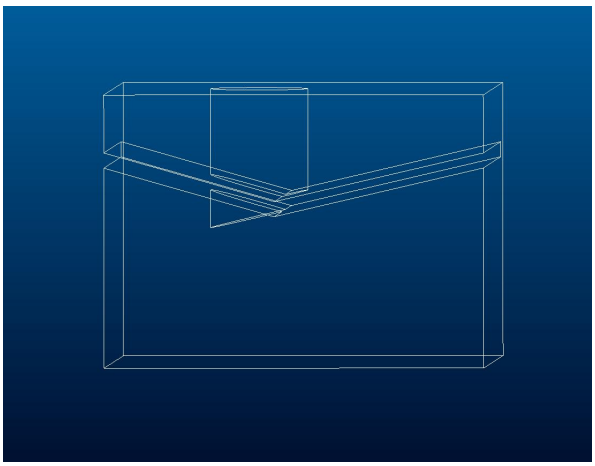

Die Bohrung endet immer an der Fläche – bzw an deren gedachter Verlängerung



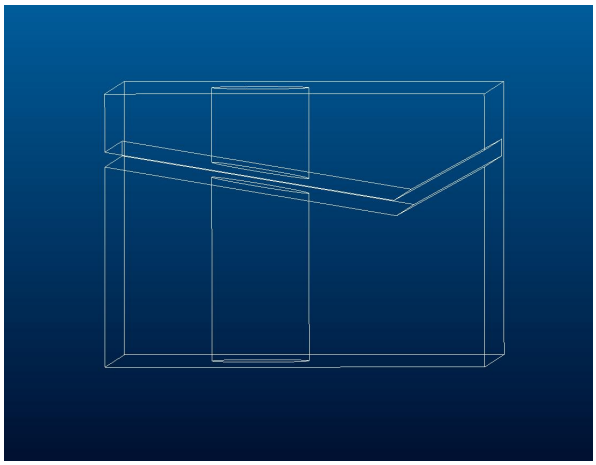

Wird die Fläche von der Bohrung nicht geschnitten - geht die Bohrung durch alle

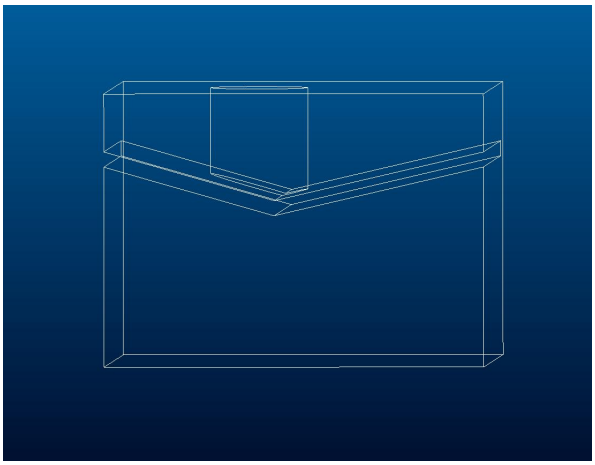

Die Bohrung endet an der Fläche wenn diese von der Bohrung geschnitten wird und schließt die angrenzende Körperfläche mit ein.

Der Weg durch die Menüs: