


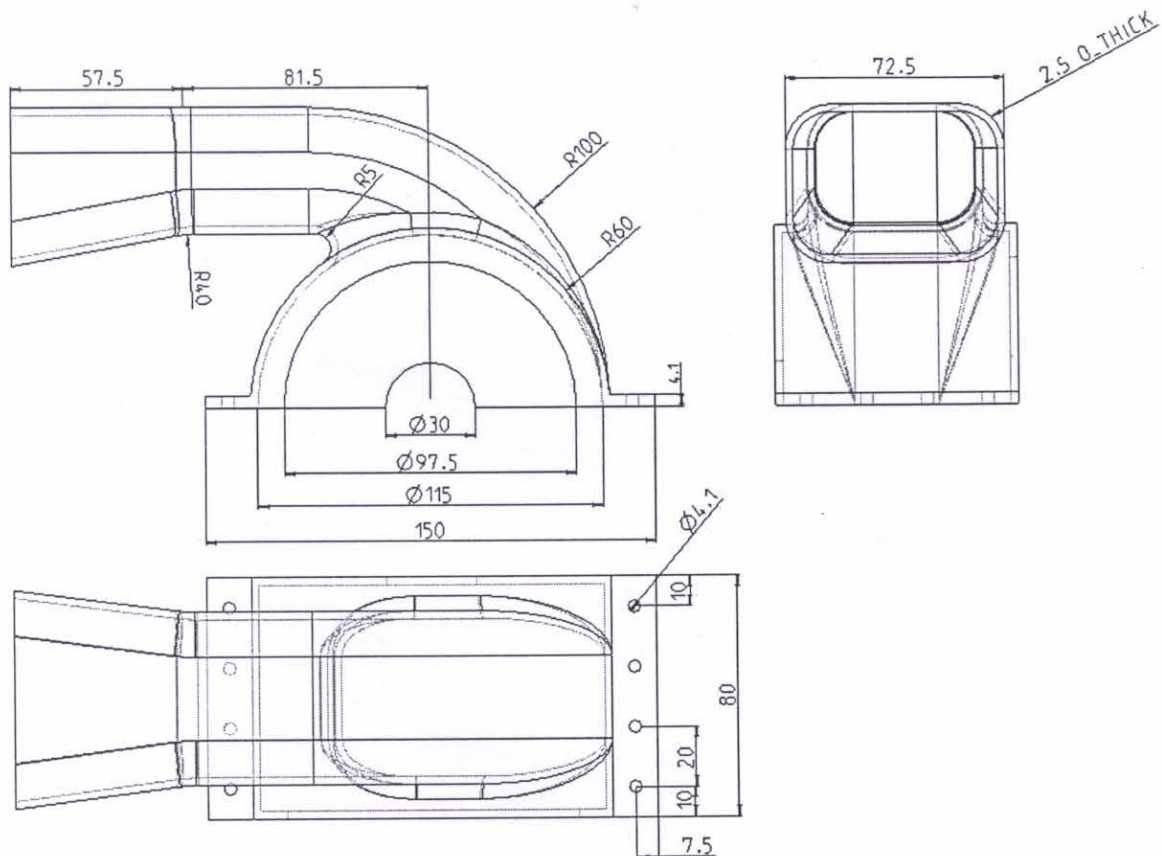

- Erzeugen Sie aus einem Halbkreis mit dem Durchmesser 120.00 und der Tiefe 80.00 das erste Basis- KE. Erzeugen Sie das Profil zu beiden Seiten der Skizzierebene, so daß Sie diese Ebene später auch für die Leitkurve des Diffusors (Auslasses) verwenden können.
(siehe Skizze folgende Seite)
- Definieren Sie die Leitkurve für ein Zugelement aus einer Linie und einem Bogen. Erzeugen Sie mit dieser Leitkurve einen Abschnitt des Auslasses mit der Option **Freie Enden** (Siehe untere Abbildung). Als Querschnitt für den Auslaß erzeugen Sie ein Rechteck.
Richten Sie den Endpunkt des Bogens sowohl an der zylinderförmigen- als auch an der planaren Fläche des Basis- KE aus. Beachten Sie die Mittellinie im Schnitt für das Zug-element. Auch der Mittelpunkt des Bogens muß auf eine Bezugsebene ausgerichtet werden.