



Skizze für die Leitkurve
Beginn der Leitkurve


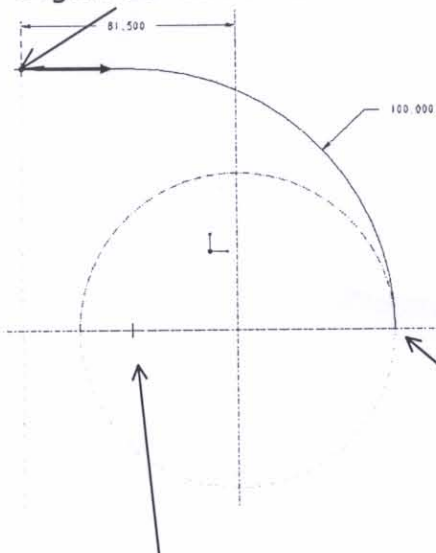


Erzeugen der Zugelement- Skizze
(Schnitt 1)

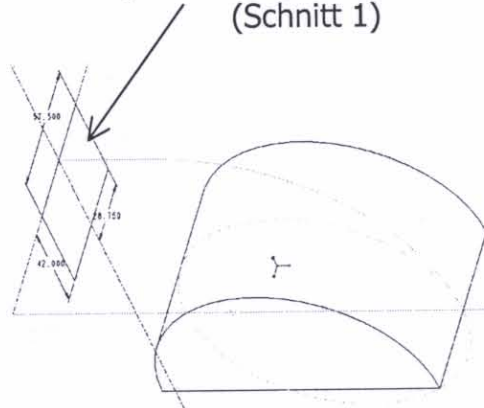

Mittelpunkt des Bogens muß ausgerichtet werden. Leitkurve ebenfalls auf dem Halb-
kreis ausrichten, d.h. die Referenzen entsprechend legen!

- Erzeugen Sie ein Verbundelement, das Sie auf das Ende ihres eben erzeugten Auslasses aufsetzen. Verwenden Sie dazu zwei Schnitte und legen Sie als Tiefe für den zweiten Schnitt **57.50** fest. Geben Sie die Symmetrie im Modus Skizze durch eine Mittellinie an. Die Schnitte müssen nicht im Skizzierer, sondern können direkt im Modus Teil erstellt werden.

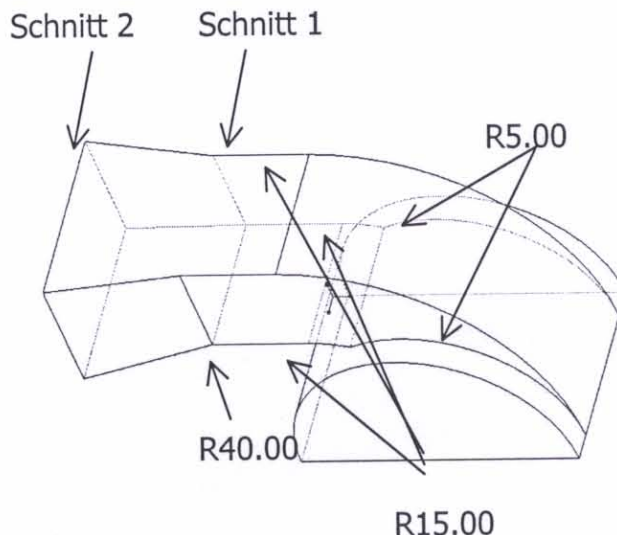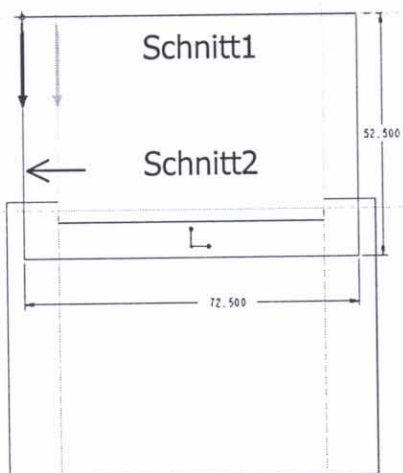

- Erzeugen Sie zur Optimierung des Luftstroms im Auslaß eine Rundung mit dem Radius 40.00 .