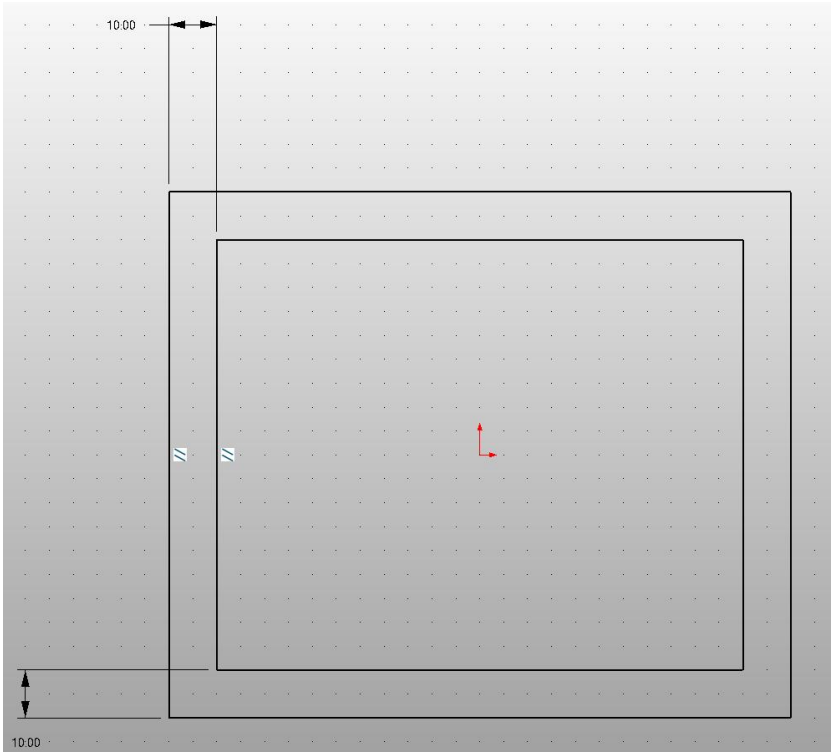

Wenn Sie in den Features ein Offset von 10 eingeben dann wird um das komplette Profil ein Offset von 10mm gelegt!

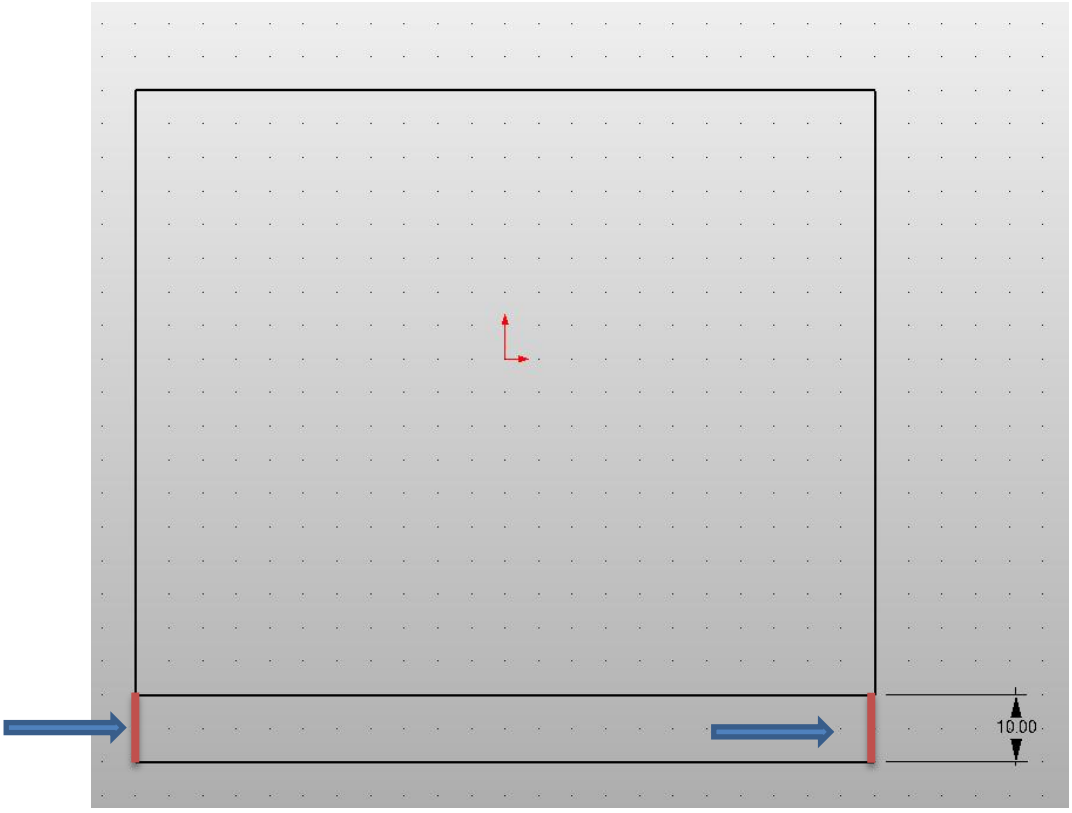

Wenn allerdings in den Features die Attribute geändert werden und nur bei einer Kante ein Offset von 10 mm eingegeben wird, entsteht ein Freiraum mit dem ZW3D nix anfangen kann. Ich habe es im Bild rot gekennzeichnet!