Beispiel: Automatischer Draht-Übertrag auf Folgeblatt

(ab Elcad 7.6.0)



1.) Drahtsymbol BWB01A/D platzieren.

2.) Drahttyp + Querschnitt + Farbe werden automatisch aus dem Formblatt übertragen.

3.) Vergleich Symbol <=> Formblatt. Gleiche Werte werden am Draht ausgeblendet.

4.) Änderung am Draht von 1.5mm² auf 2.5mm²

(Werte werden verglichen. 2.5mm² wird eingeblendet)

5.) Daten werden auf Folgeblatt übertragen.

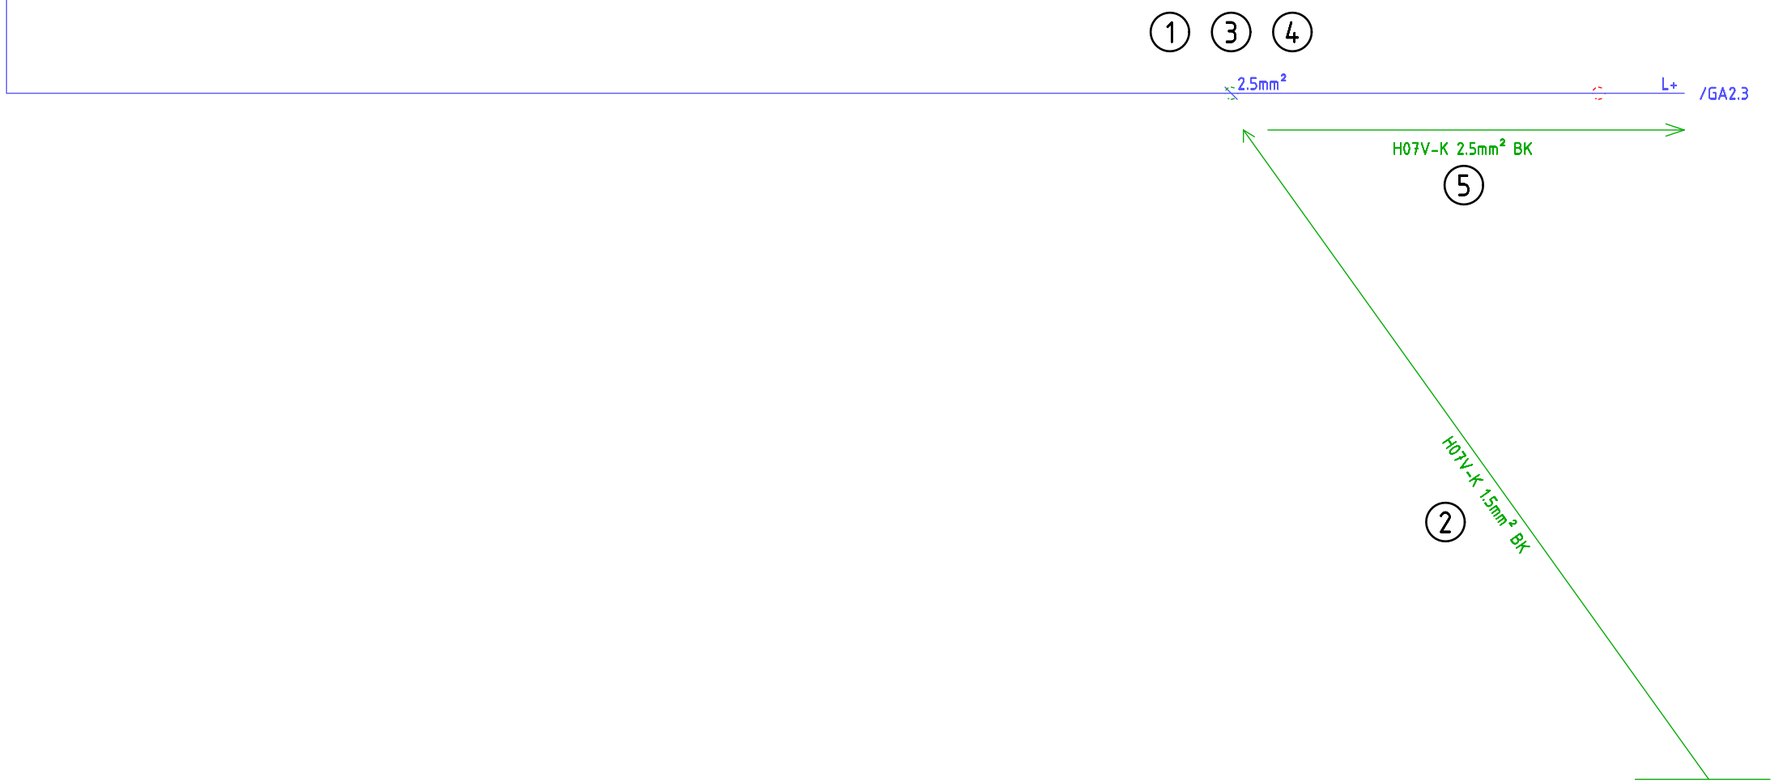

Unless otherwise specified, wires are H07V-K 1,5mm² BK

CopyRight (C) Siemens AG 2012 All Rights Reserved

ELCAD-Version 7.6.0 SP3
Last used: 24.01.12
Archive: =R01 / S / GA / 1
Project: D:/ELCAD/760/muster_wire-data_760/=R01+R1.pro
Symbol library 1: FACTS60617
Symbol library 2: PTD60617
Symbol library 3:
Symbol library 4:
Translate file A: A_STANDARD
Translate file B: B_R01+R1
Translate file C: C_B_EN
Translate file D:

				Date	24.01.12	SVC STANDARD	Siemens AG	DC POWER SUPPLY A / B PROTECTION		S	=R01
				Drawn	Kanz						+R1
				Appr.							GA1
Rev.	Remarks	Date	Name	Norm		Orig./Repl.f./Repl.by		Circuit diagram	-S504		Sheet 1+ 2 Sh.

No.

100

Beispiel: Automatischer Draht-Übertrag auf Folgeblatt

(ab Elcad 7.6.0)

1.) Daten von der Quell-Seite

2.) Vergleich mit den Daten im Formblatt

3.) Ungleiche Werte werden eingeblendet, gleiche Werte werden ausgeblendet.

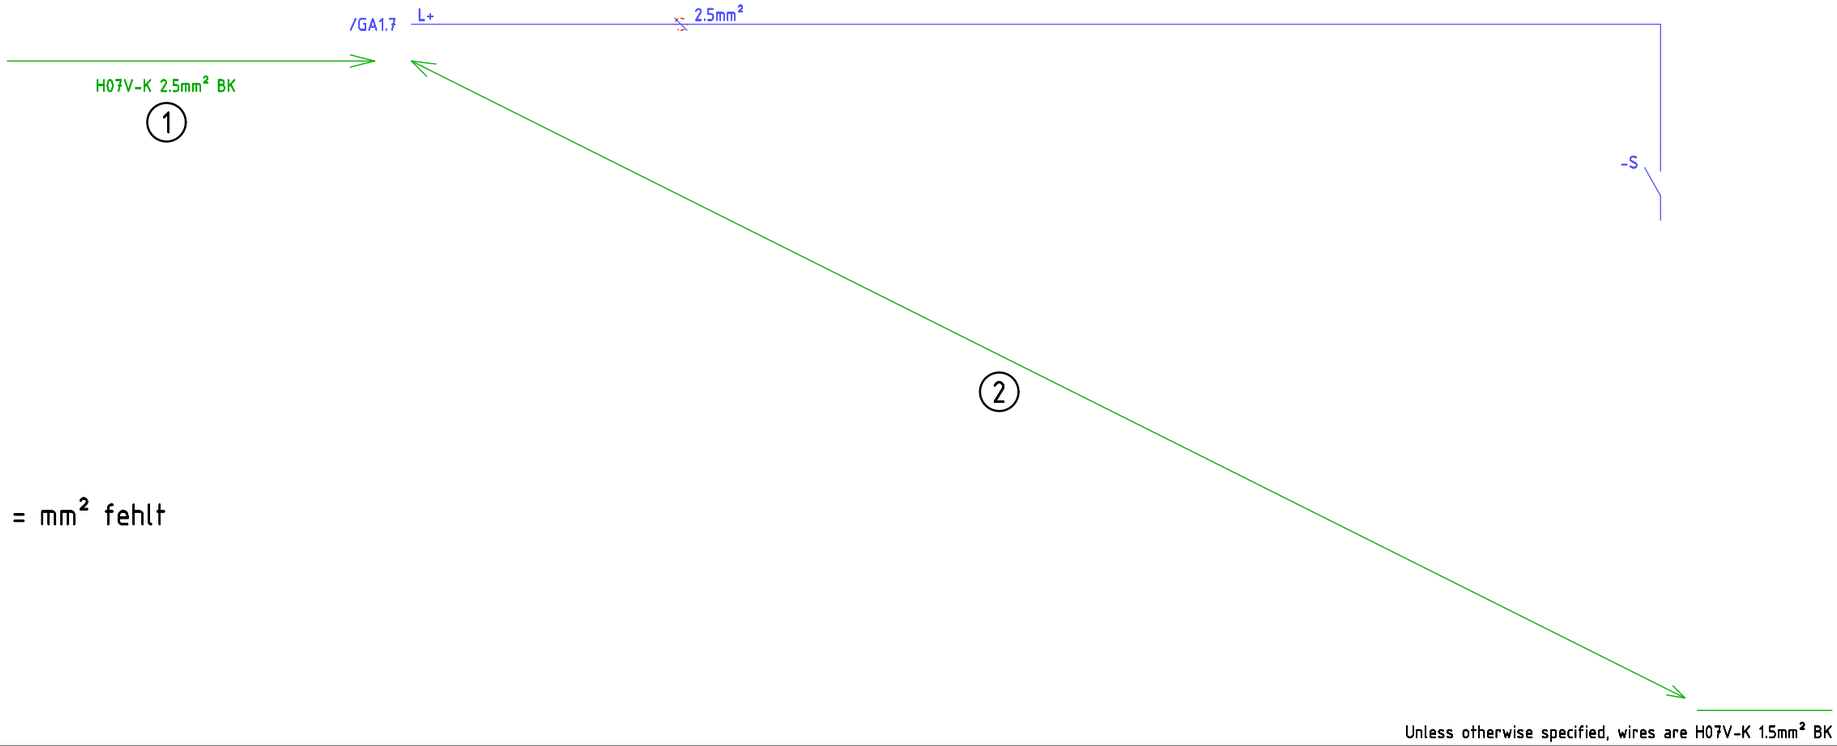

⚠ = mm² fehlt

				Date	24.01.12	SVC STANDARD	Siemens AG			S	=R01
				Drawn	Kanz						+R1
				Appr.							GA2
Rev.	Remarks	Date	Name	Norm		Orig./Repl.f./Repl.by		Circuit diagram	-S504		Sheet 2-2 Sh.

ELCAD-Version 7.6.0 SP3
Last used: 24.01.12

Archive: =R01 / S / GA / 2

Translate file A: A_STANDARD
Translate file B: B_R01+R1
Translate file C: C_PB_EN
Translate file D:

Project: D:/ELCAD/760/muster_wire-data_760/=R01+R1.pro
Symbol library 1: FACTS60617
Symbol library 2: PTD60617
Symbol library 3:
Symbol library 4:

CopyRight (C) Siemens AG 2012 All Rights Reserved

No.

100