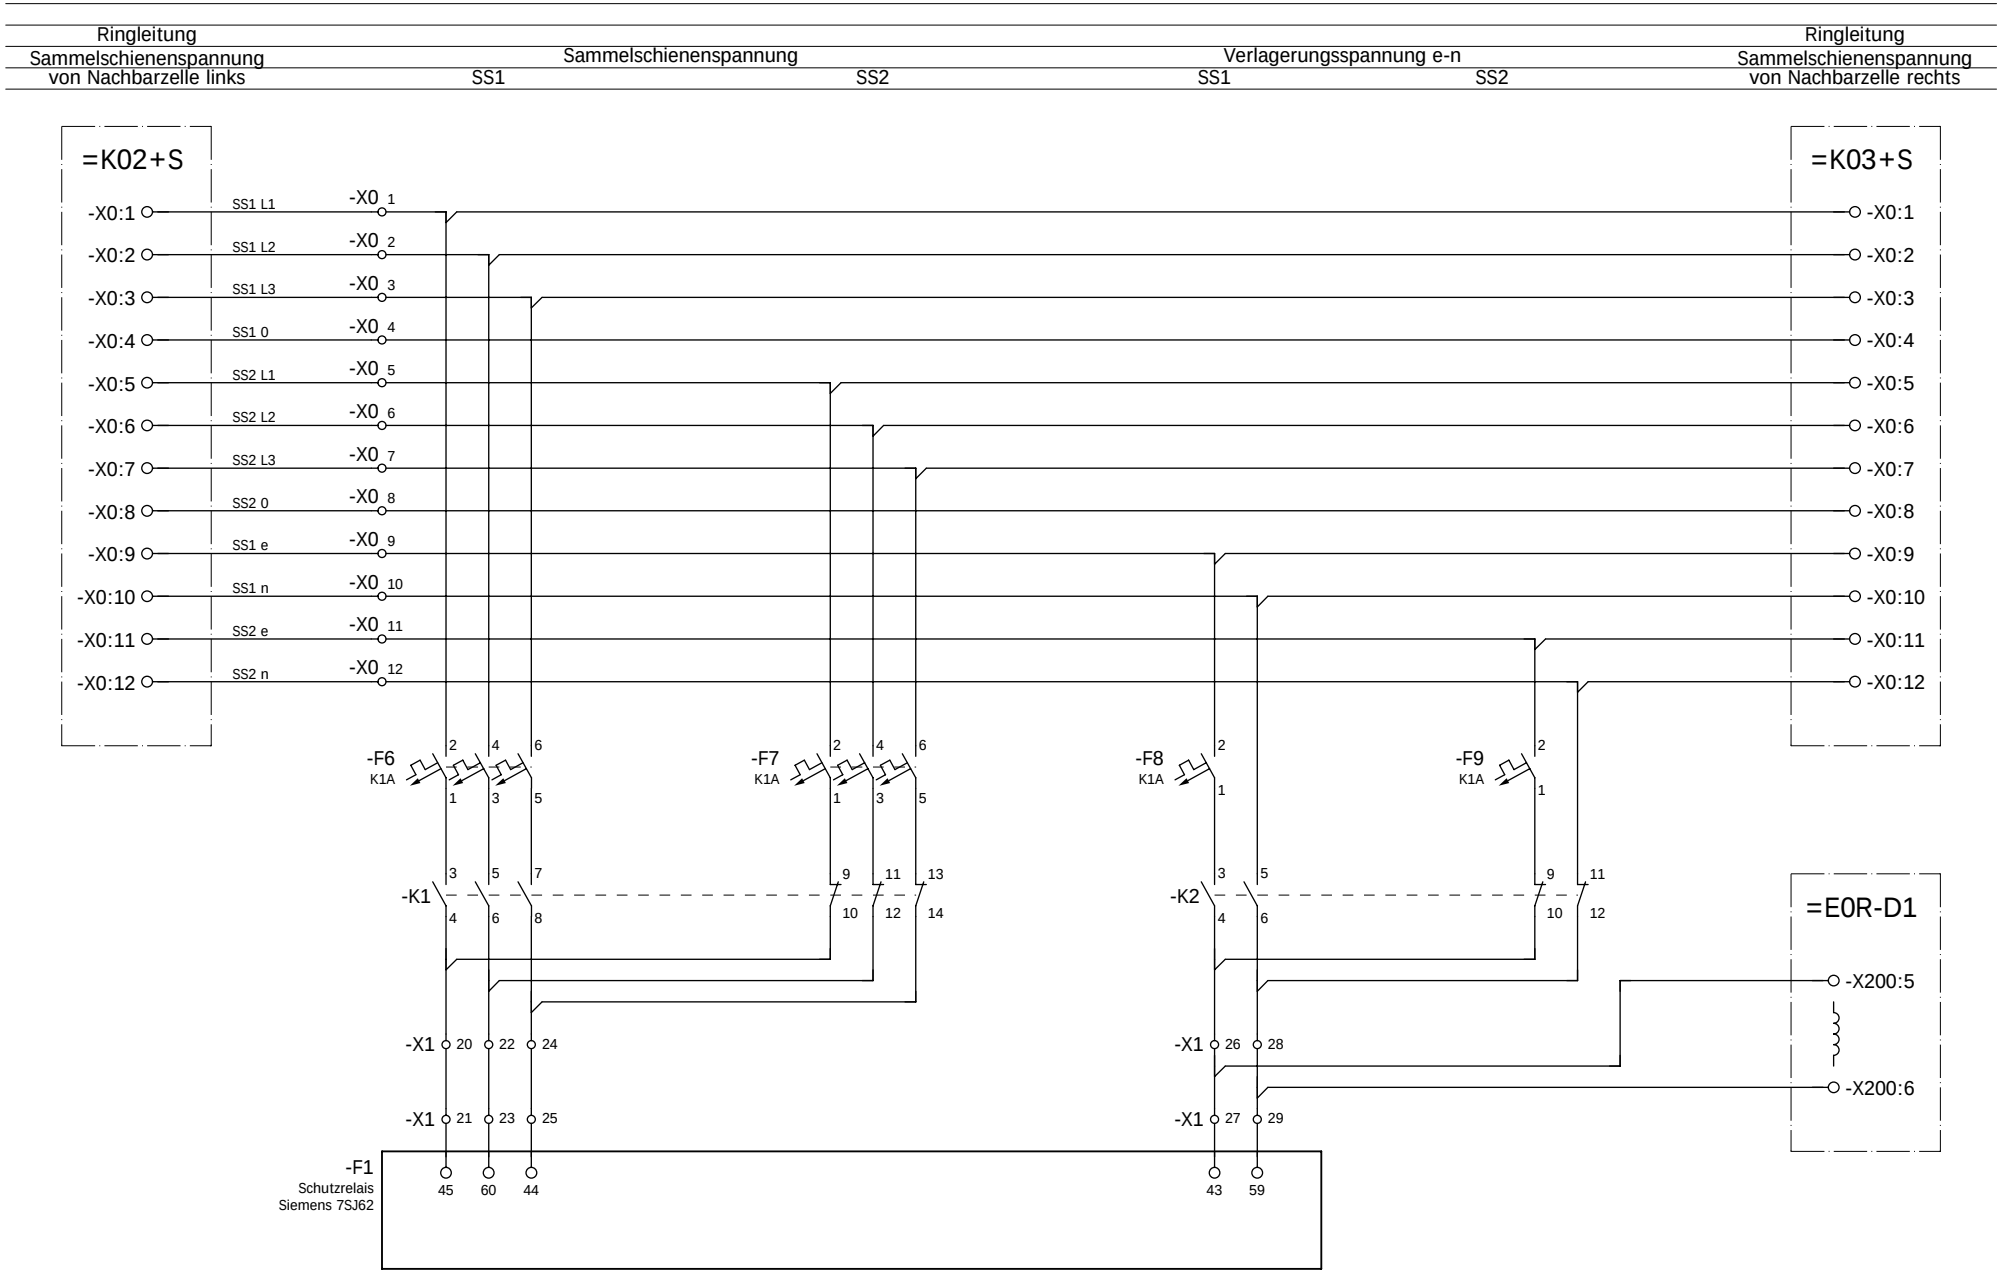
Ringleitung
Sammelschienenspannung
von Nachbarzelle links
Sammelschienenspannung
SS1
SS2
Verlagerungsspannung e-n
SS1
SS2
Ringleitung
Sammelschienenspannung
von Nachbarzelle rechts
=K02+S
=K03+S
-X0:1
-X0:2
-X0:3
-X0:4
-X0:5
-X0:6
-X0:7
-X0:8
-X0:9
-X0:10
-X0:11
-X0:12
SS1 L1
SS1 L2
SS1 L3
SS1 0
SS2 L1
SS2 L2
SS2 L3
SS2 0
SS1 e
SS1 n
SS2 e
SS2 n
-X0 1
-X0 2
-X0 3
-X0 4
-X0 5
-X0 6
-X0 7
-X0 8
-X0 9
-X0 10
-X0 11
-X0 12
-F6
K1A
-F7
K1A
-F8
K1A
-F9
K1A
-K1
-K2
=E0R-D1
-X200:5
-X200:6
-X1 20 22 24
-X1 21 23 25
-X1 26 28
-X1 27 29
-F1
Schutzrelais
Siemens 7SJ62
45 60 44
43 59

Klemmleistenbezeichnung

=K01+S-X0

Kabelbezeichnung -W=K01-002	Kabeltyp NYCY 12x2.5mm²	Zielbezeichnung	Anschluß	Klemmennummer	Brücken	Zielbezeichnung	Anschluß	Kabelbezeichnung -W=K01-001	Kabeltyp NYCY 12x2.5mm²	Seite / Pfad
		-F6	2	1	o	=K02-X0	1	1		/S02.2
		-F6	4	2	o	=K02-X0	2	2		/S02.2
		-F6	6	3	o	=K02-X0	3	3		/S02.2
	4	=K03-X0	4	4	o	=K02-X0	4	4		/S02.2
		-F7	2	5	o	=K02-X0	5	5		/S02.2
		-F7	4	6	o	=K02-X0	6	6		/S02.2
		-F7	6	7	o	=K02-X0	7	7		/S02.2
	8	=K03-X0	8	8	o	=K02-X0	8	8		/S02.2
		-F8	2	9	o	=K02-X0	9	9		/S02.2
		-K2	5	10	o	=K02-X0	10	10		/S02.2
		-F9	2	11	o	=K02-X0	11	11		/S02.2
		-K2	11	12	o	=K02-X0	12	12		/S02.2
		-F11	2	15	o	=K02-X0	15			/G01.2
		-F11	4	16	o	=K02-X0	16			/G01.2
		-F12	2	17	o	=K02-X0	17			/G01.2
		-F12	4	18	o	=K02-X0	18			/G01.2
		=K03-X0	19	19	o	=K02-X0	19			/R01.6
		=K03-X0	20	20	o	=K02-X0	20			/R01.6
		=K03-X0	21	21	o	=K02-X0	21			/R01.6
		=K03-X0	22	22	o	=K02-X0	22			/R01.6
		=K03-X0	23	23	o	=K02-X0	23			/R01.6
		=K03-X0	24	24	o	=K02-X0	24			/R01.6
		=K03-X0	28	28	o	=K02-X0	28			/R01.6
		-F13	2	29	o	=K02-X0	29			/G01.2
		-F13	4	30	o	=K02-X0	30			/G01.2
		-F1	25	31	o	=K02-X0	31			/P01.2
		=K03-X0	32	32	o	=K02-X0	32			/P01.2
		-Q1	7	33	o	=K02-X0	33			/P01.2
		-Q2	7	34	o	=K02-X0	34			/P01.2