r Schnittführung

otwendigen Schnittführung ist von der gegebenen Werkstück-

ung kann erfolgen durch:

. Schnitt A–A (Bild 80 a), Schnitt E–F (Bild 79),
ele Ebenen, z. B. Schnitt A–D (Bild 79), Schnitt A–B (Bild 80 c),
hnittebenen, die einen Winkel miteinander einschließen, z. B.
ild 80 d) und
lleler und geneigter Ebenen.

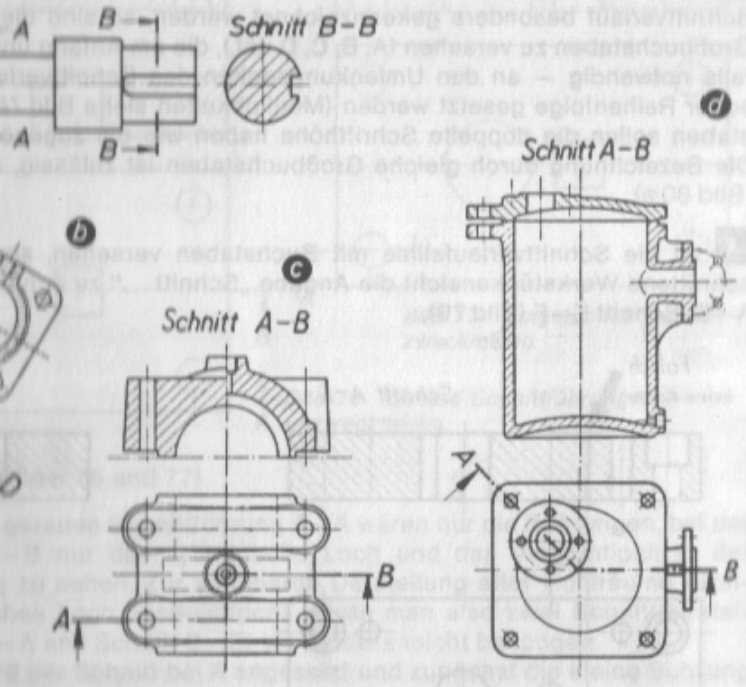

erschiedener Schnittführungen

Abdeckplatte

ufgabe: Anwendung der umgelenkten Schnittführung.

bdeckplatte die Vorderansicht sowie die **Seitenansicht und Draufsicht in** estimme die notwendigen Schnittführungen so, daß **alle Hohlräume** des Werk-

ittdarstellungen!

ück und verteile die Maße sinnvoll in alle Ansichten! Bei der Maßeintragung das □-Zeichen an!

ftfeld ausfüllen! Bestimme geeigneten Werkstoff!

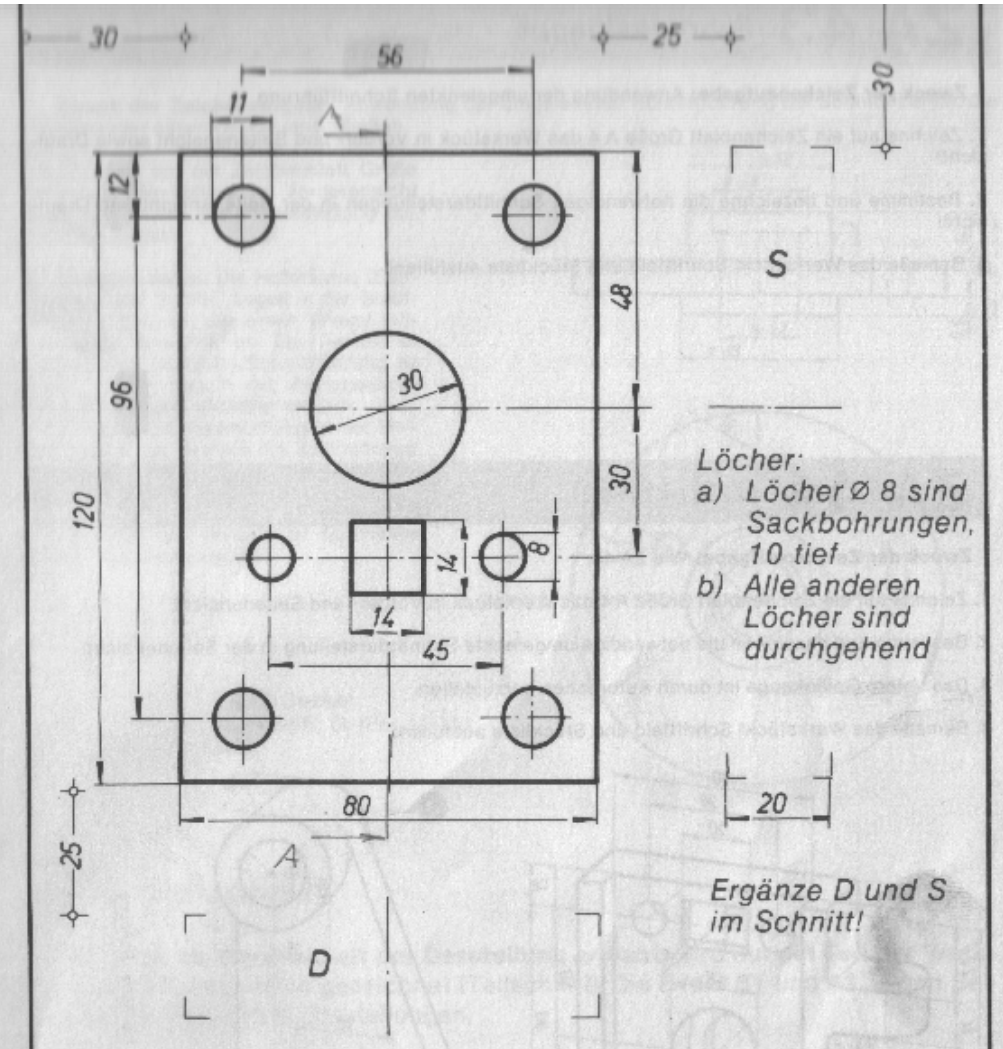

Stück	Benennung	1 Teil	Norm Nr. Zeichng.-Nr	Werkstoff	Rohmaße ad. Modell Nr.	Bemerkg.

	Tag	Name
Gez.		
Gepr.		
Norm gepr.		

Firma, Schule

Maßstab 1:1

Abdeckplatte

ZA 42