


Merkblatt: Basiseinheit ändern in Ounce

Stand: 09.05.2007

[S:\Schulungs_hbb\diverses\Basiseinheit_Ounce.doc]

- 0-part (Master-Part, ...) öffnen
- Über Analyse > Units kg – mm > Basiseinheiten-Manager Dialogfeld öffnen.

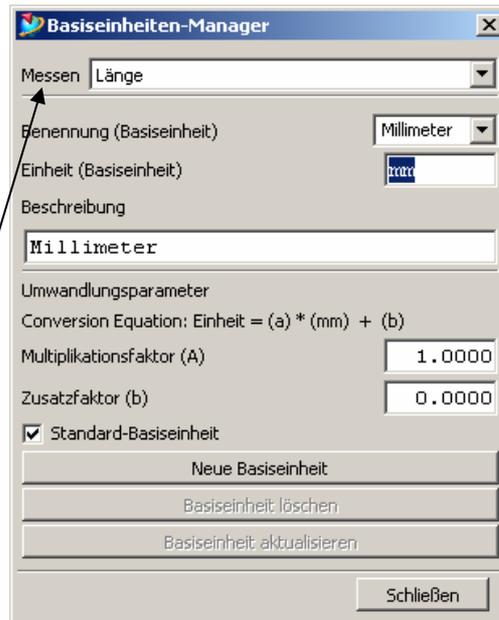


- Bei Messen umstellen auf Masse und oberes Menü in unteres Menü ändern und anschließend mit den Schalter „Basiseinheit hinzufügen“ bestätigen.



1 Ounce =
28.3495231 Gramm

- Jetzt die neue Basiseinheit unter Benennung auswählen, das Häkchen „Standard-Basiseinheit“ setzen und den jetzt aktiven Schalter „Basiseinheit aktualisieren“ betätigen.

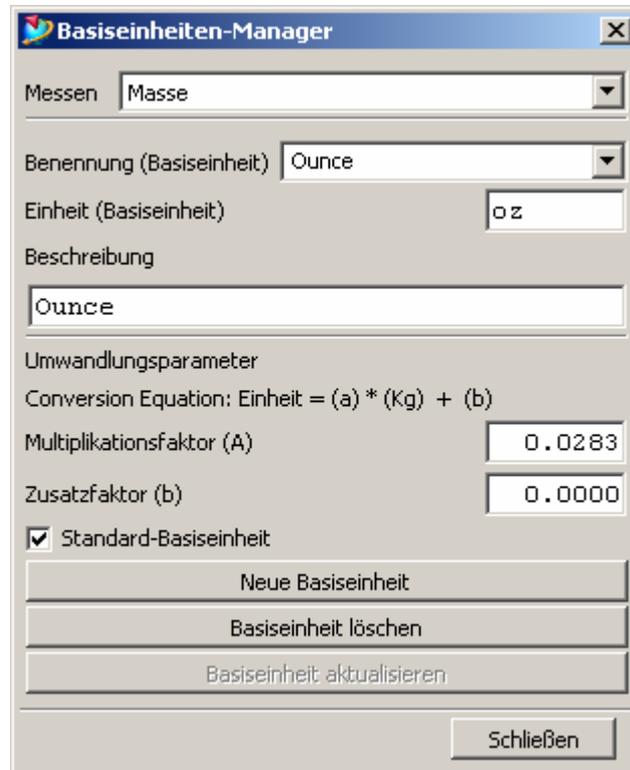

Basiseinheiten-Manager

Messen: Masse

Benennung (Basiseinheit): Ounce

Einheit (Basiseinheit): oz

Beschreibung: Ounce

Umwandlungsparameter

Conversion Equation: Einheit = (a) * (Kg) + (b)

Multiplikationsfaktor (A): 0.0283

Zusatzfaktor (b): 0.0000

Standard-Basiseinheit

Neue Basiseinheit

Basiseinheit löschen

Basiseinheit aktualisieren

Schließen

- Dialogfeld schließen und den 0-part (Master-Part, ...) speichern.